



Goldhofer


Sattelanhänger Heavy-loader BAU STN-L3

- GB** Instruction manual
- D** Bauanleitung
- F** Mode d'emploi
- E** Instrucciones
- I** Istruzioni d'uso



CARSON Goldhofer-Auflieger II
Art.nr.: 50 090 7060

E
BAG E
BEUTEL E

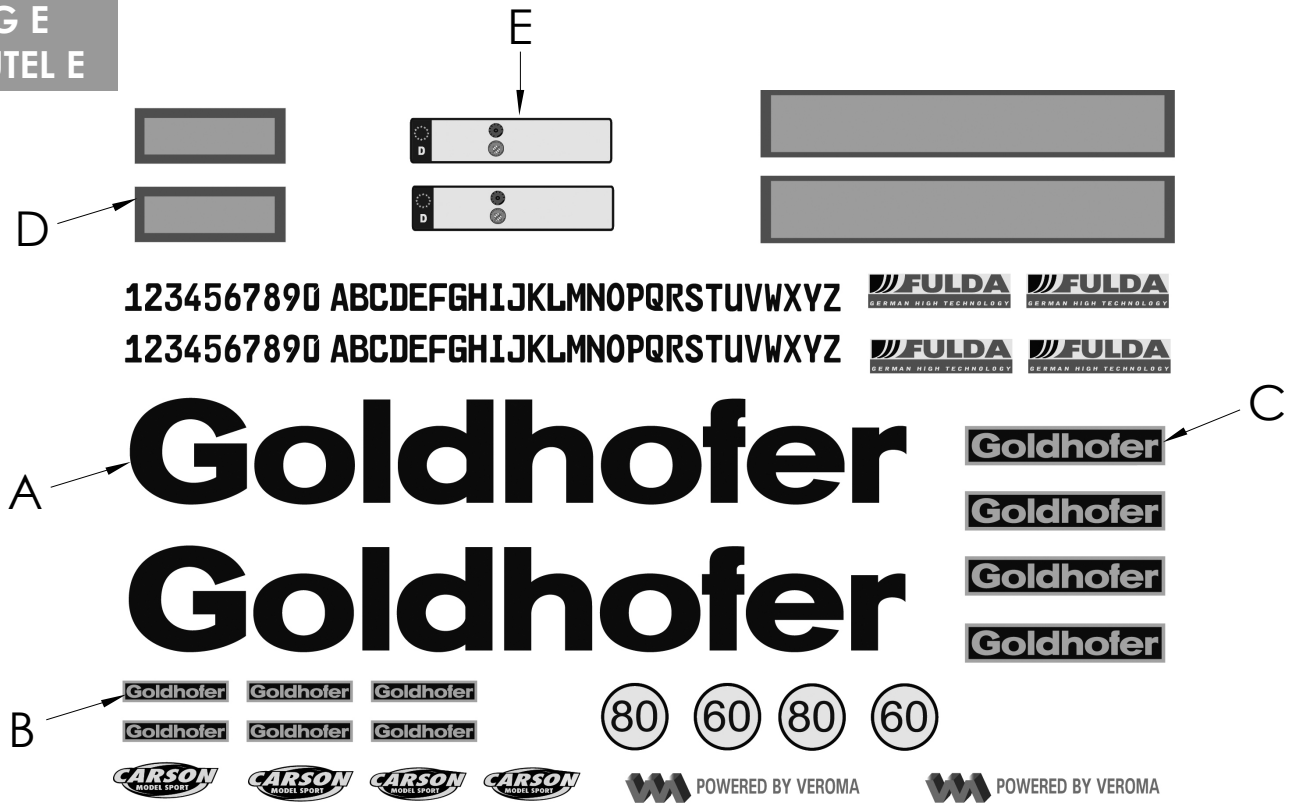

READ BEFORE ASSEMBLY

Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen Sie die Schritte der Anleitung.

TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)




Modeling knife
Modelliermesser




Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Imbusschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)




Long nose pliers
Flachzange

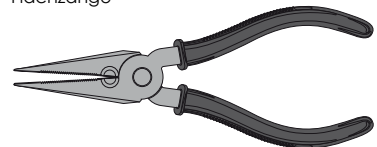


Side cutter
Zwickzange

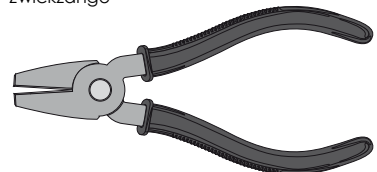


Box wrench
Steckschlüssel

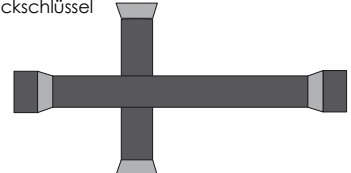



Instant cement
Sekundenkleber



Grease
Fett



A 1~4
BAG A
BEUTEL A

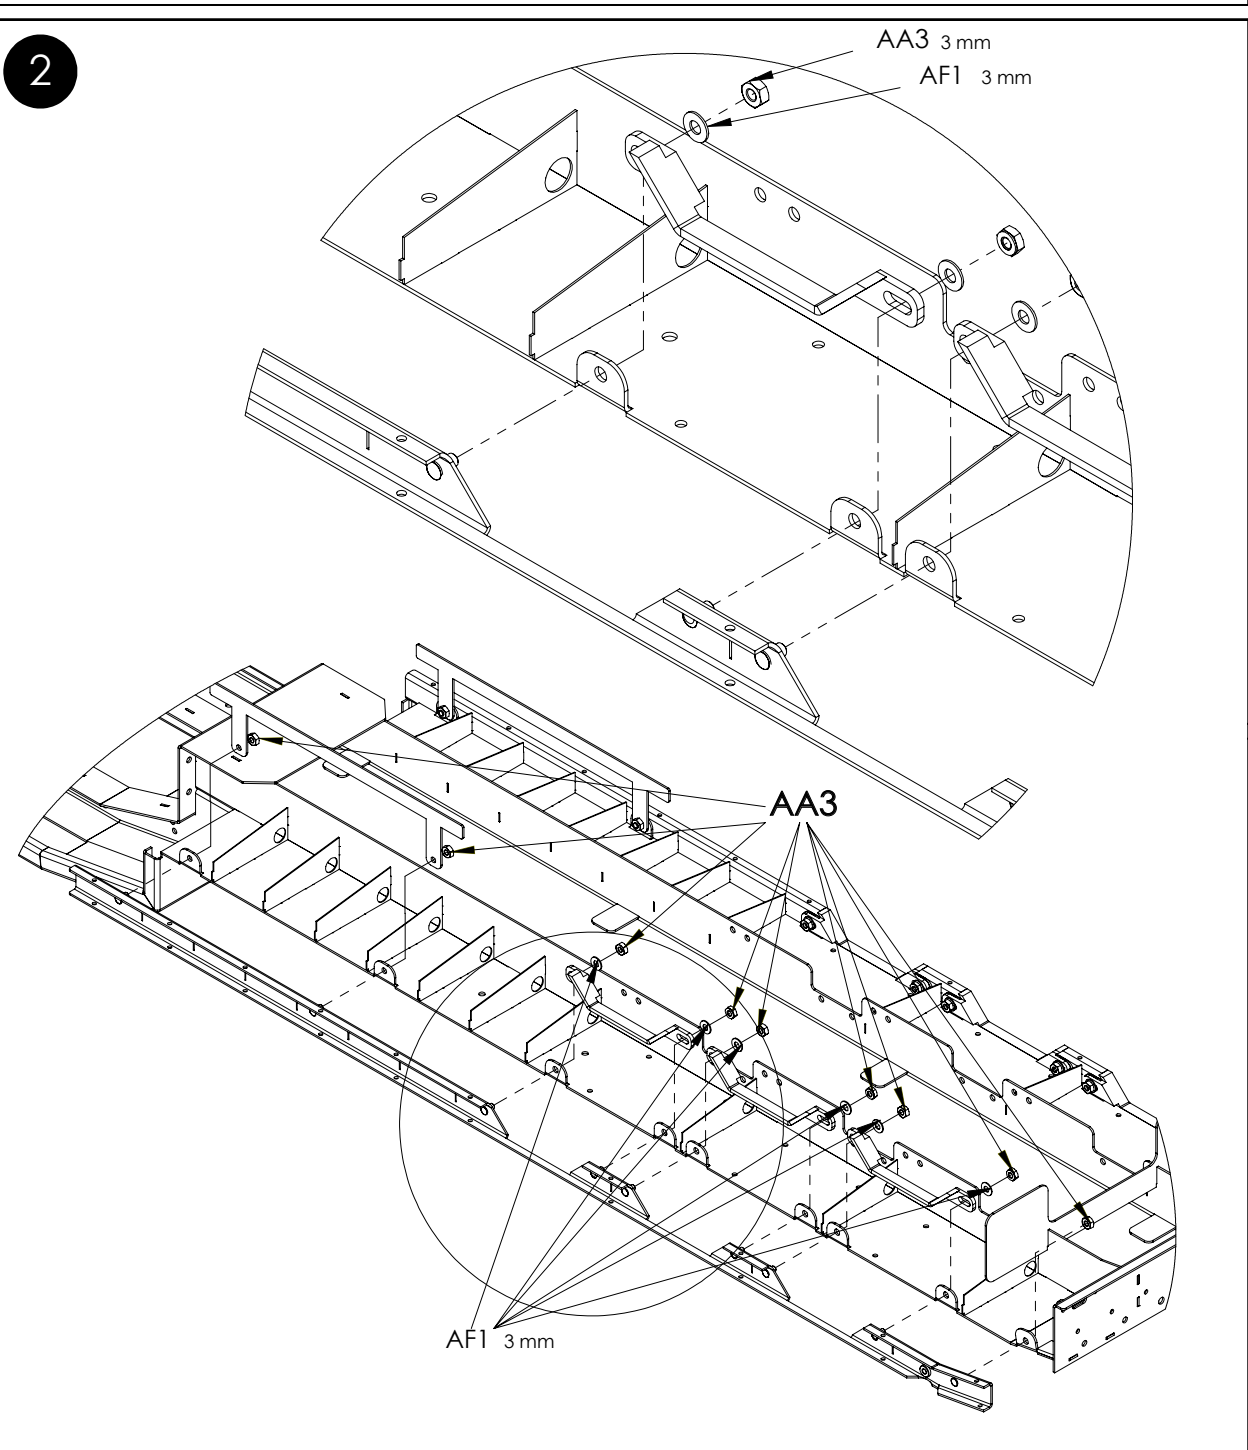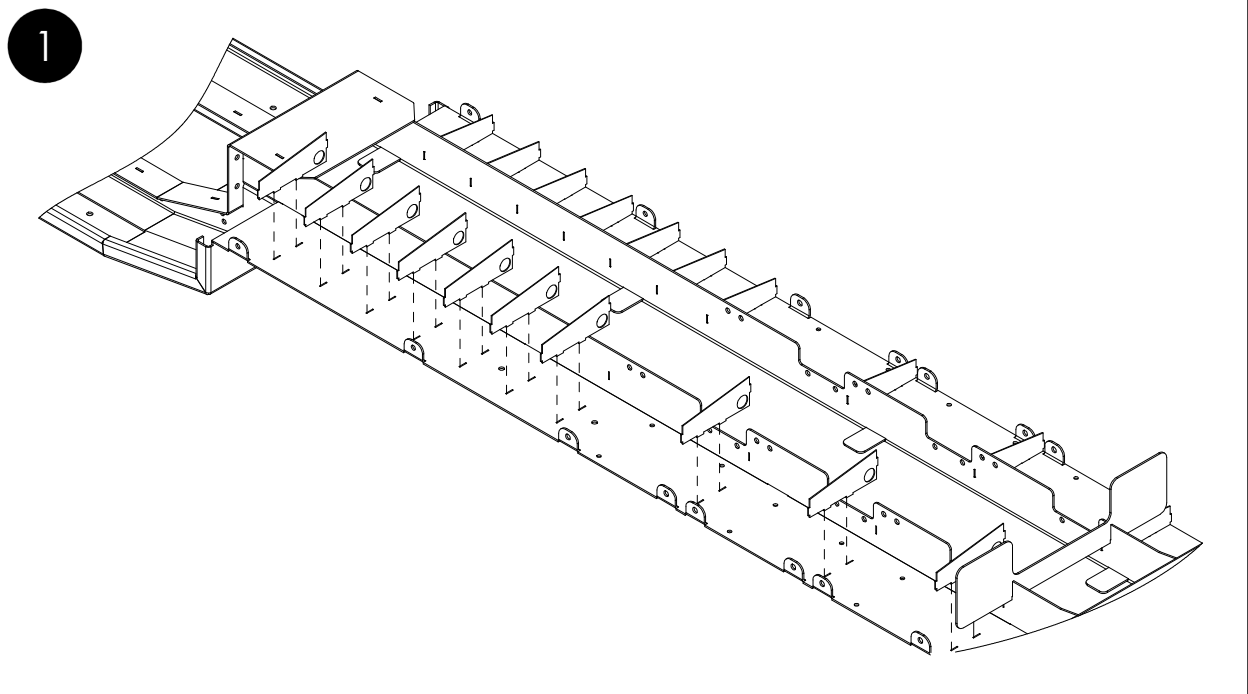

3 mm
 Nut
 Mutter

AA3 x18



3 mm
 Washer
 Beilagscheibe

AF1 x12


3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x 4

3 mm
Nut
Mutter

AA3 x 4

3

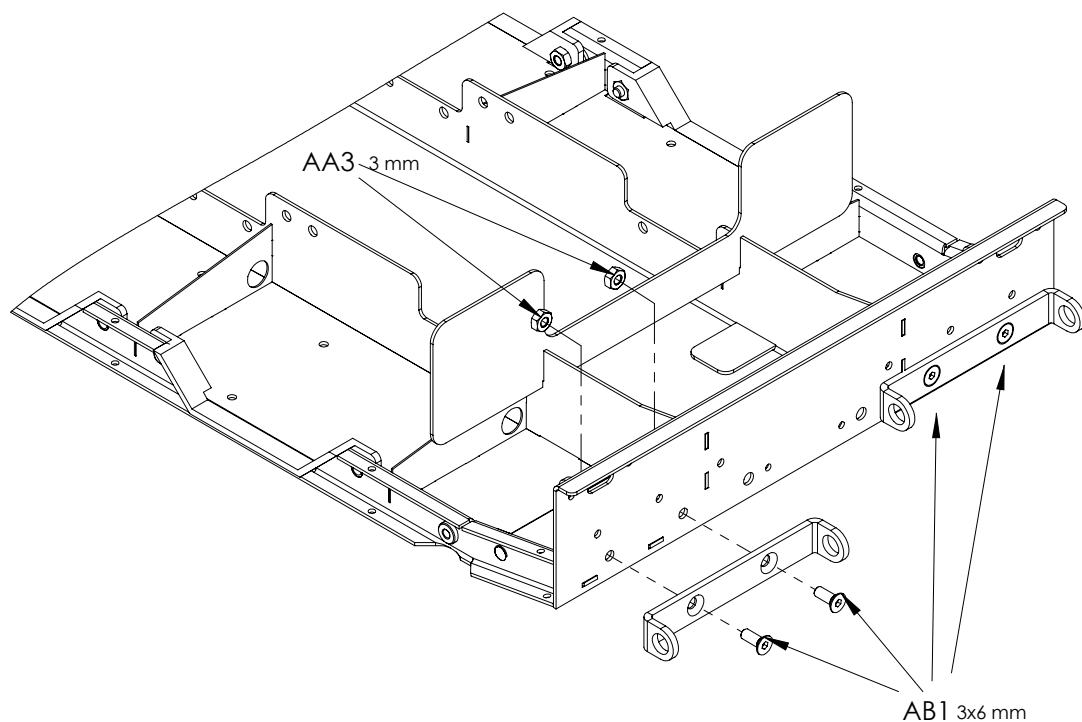

2 mm
Nut
Mutter

AA1 x 6

3x16 mm
Screw
Schraube

AD2 x 2



2x8 mm
Screw
Schraube

AE4 x 6

3 mm
Nut
Mutter

AA3 x 2

4

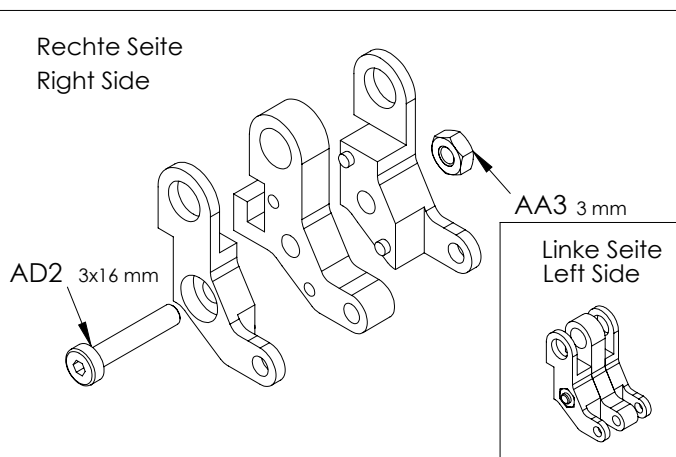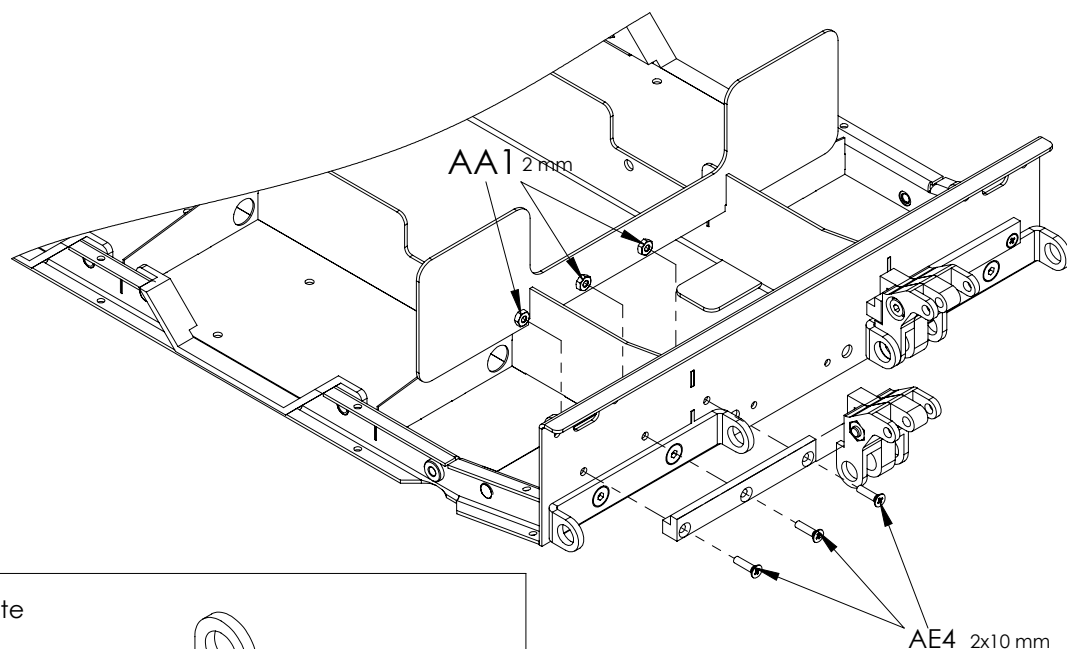

B 5 ~ 13 **BAG B** **BEUTEL B**

2,2x6,5 mm
 Tapping Screw
 Schneide-
 schraube





AJ1 x18



Ball bearing
 Kugellager

AM 1x12

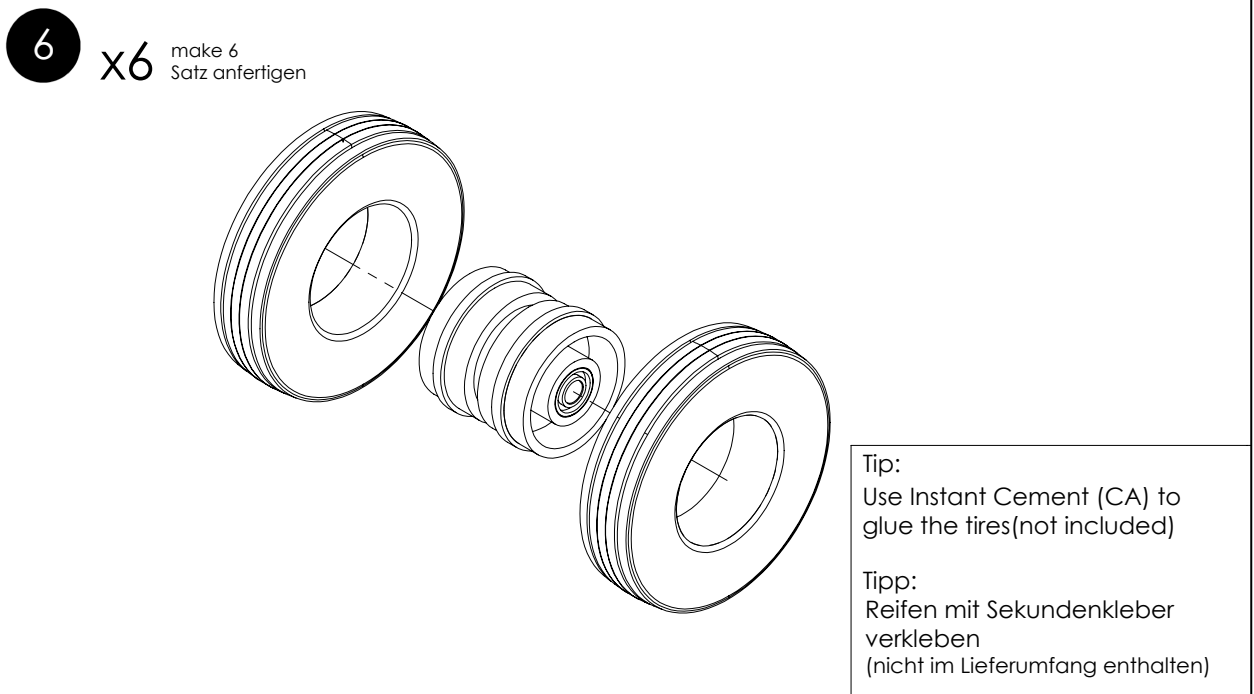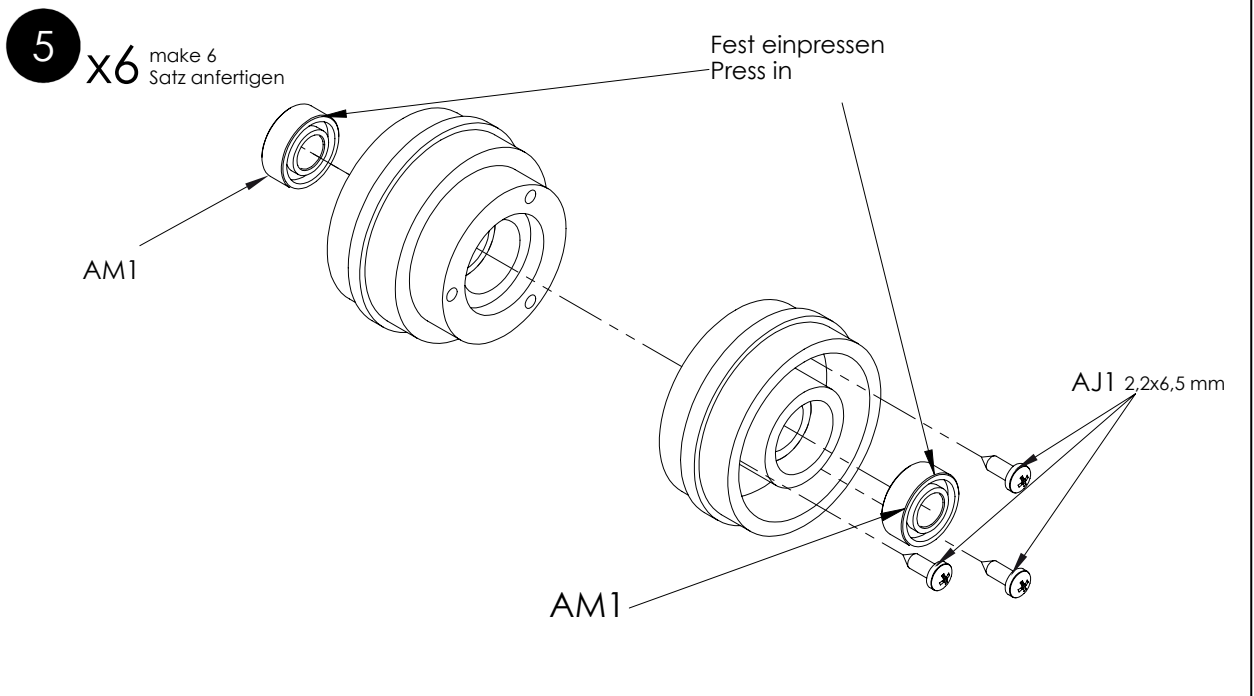


2 mm
 Nut
 Mutter

AA1 x12



3x14 mm
 Screw
 Schraube



AC1 x6

3 mm
 Sicherungs-
 mutter
 Lock nut




AA4 x6

5x8 mm
 Buchse (Stahl)
 Tube (Steel)



AK1

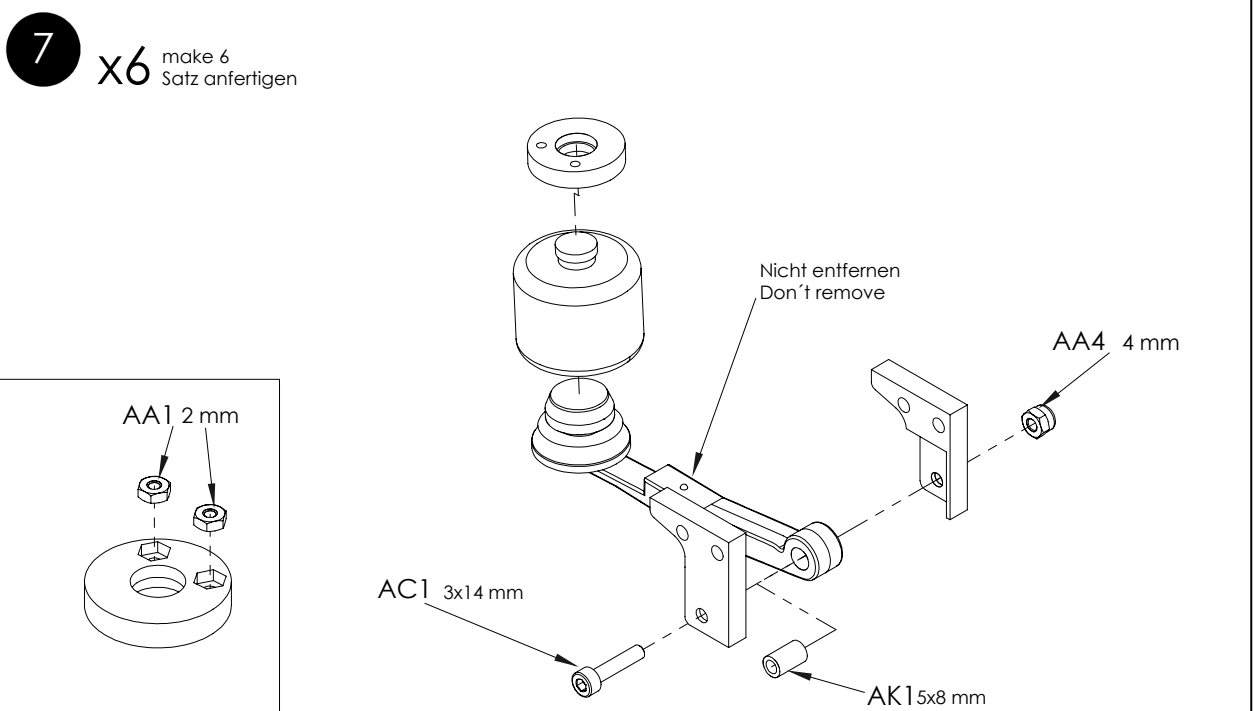


2,6 mm
Nutmutter




AA2 x24

8 x3 make 3 Satz anfertigen

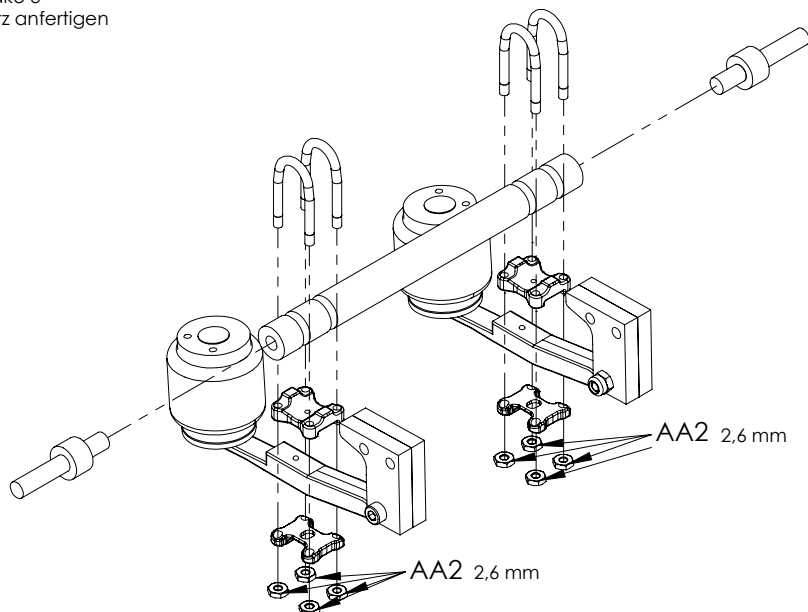


5 mm
Lock nut
Stoppmutter



AA5 x6

9 x3 make 3 Satz anfertigen

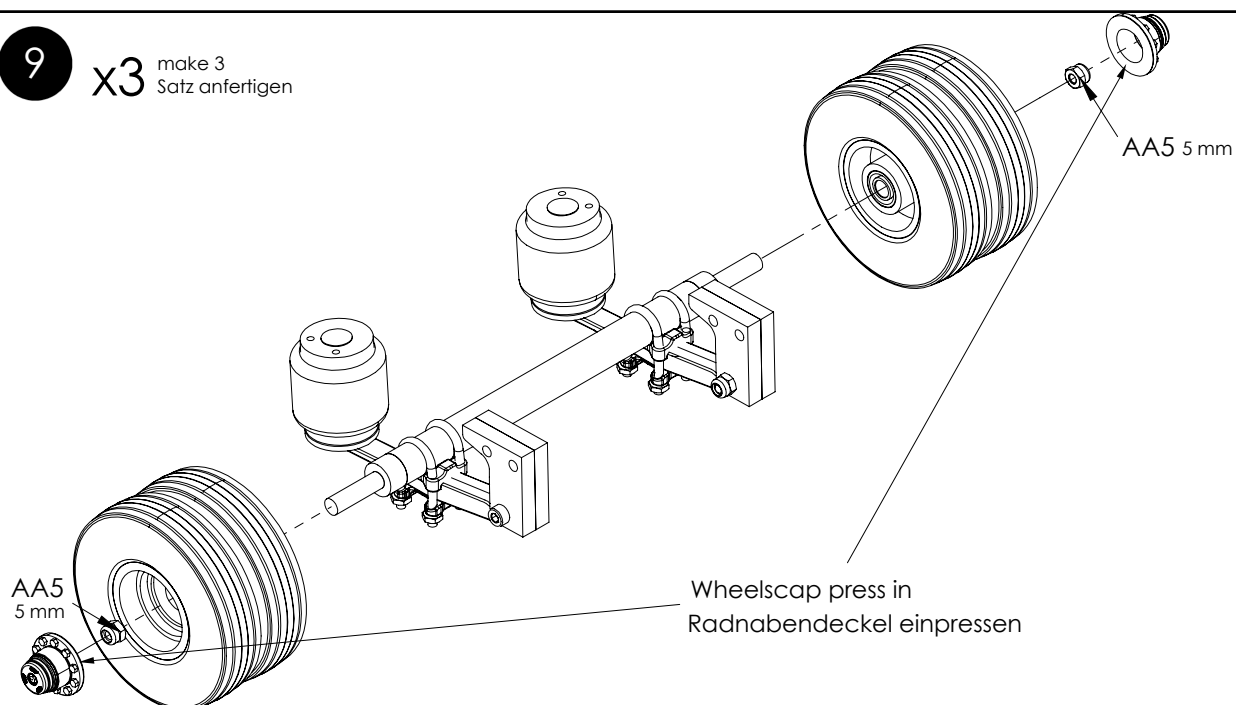


2x5 mm
Screw
Schraube



AC3 x12

10 x3 make 3 Satz anfertigen

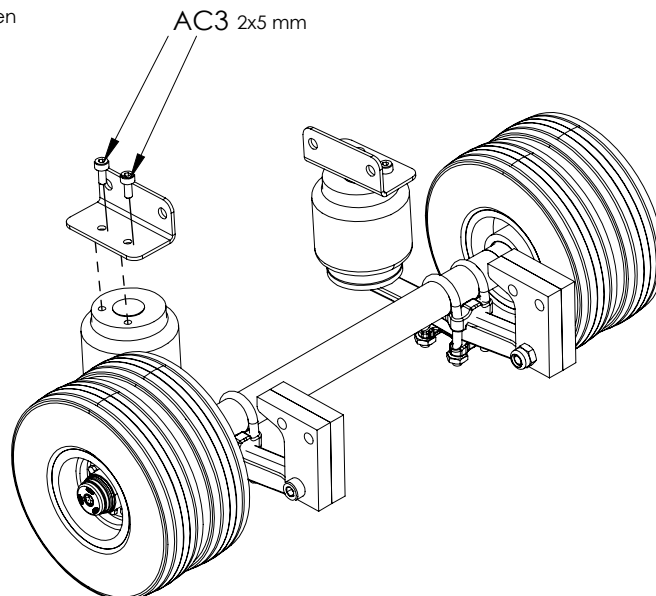

3x8 mm
Screw
Schraube

AB2 x2

3x4 mm
Screw
Schraube


AC2 x4

3x8 mm
Screw
Schraube


AB2 x2

11 Aufliegerstütze vorne
Front supportlegs

x2 make 2
Satz anfertigen

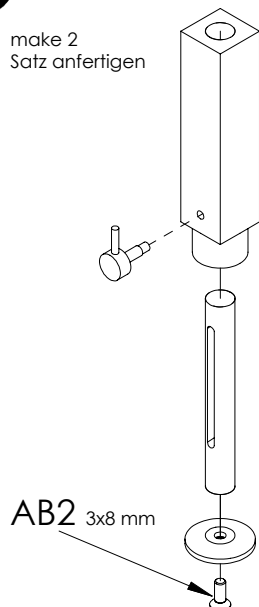


Rechte Seite
Right Side

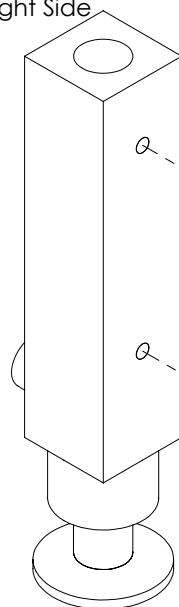


AC2 3x4 mm

Linke Seite
Left Side



12 Aufliegerstützen hinten
Rear supportlegs


x2 make 2
Satz anfertigen

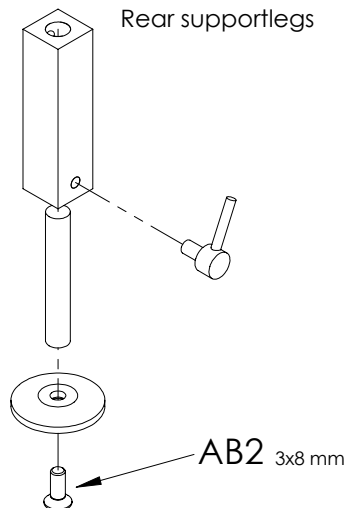

13 x2 make 2
Satz anfertigen

Vorsichtig einpressen
Carefully press in

Tipp:
verkleben
glue in

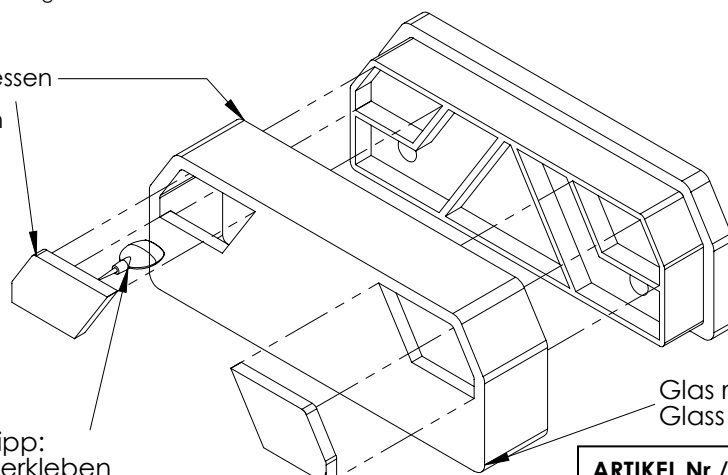

Glas Transparent
Glass clear


Glas rot
Glass clear red

ARTIKEL.Nr / ITEM.NO: 500907071


OPTION:
Beleuchtungssatz 7 - Kammer - Rückleuchten
(für Tamiya MFC-01)

Light kit 7 - section tail light
(fits Tamiya MFC01)

14

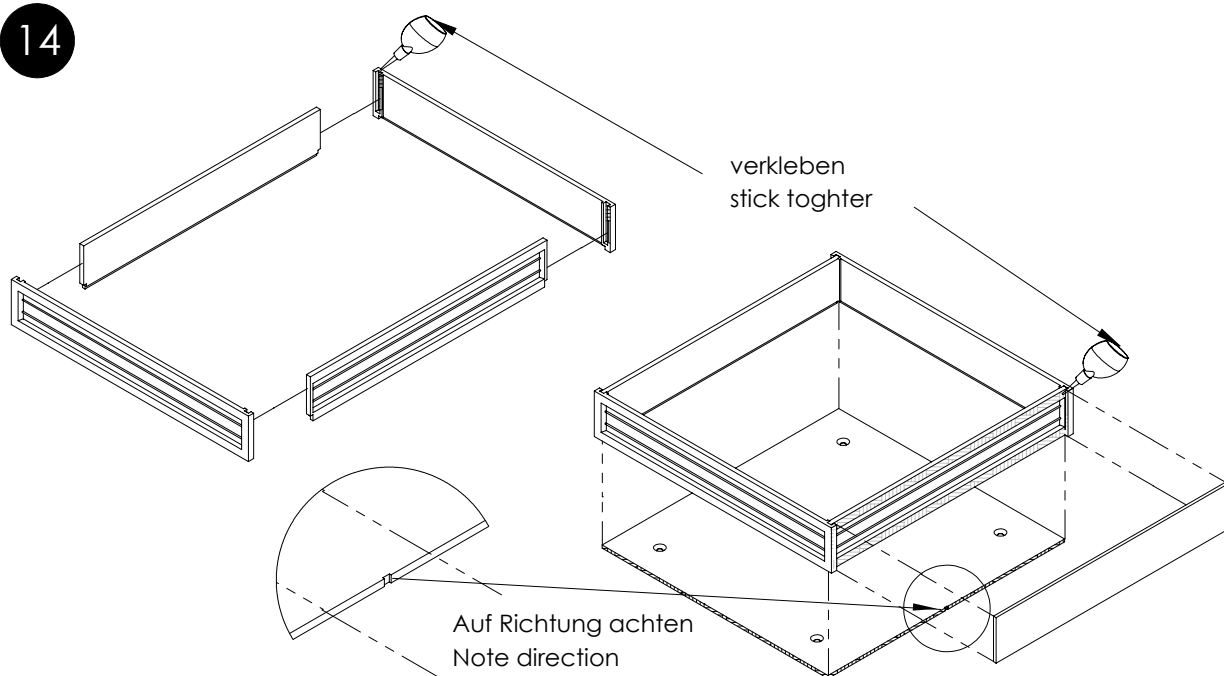

2x6 mm
Screw
Schraube



AE2 x4

2 mm
Nutmutter



AA1 x2

2x6 mm
Screw
Schraube




AE3 x2

15

AE2 2x6 mm

AA1 2 mm

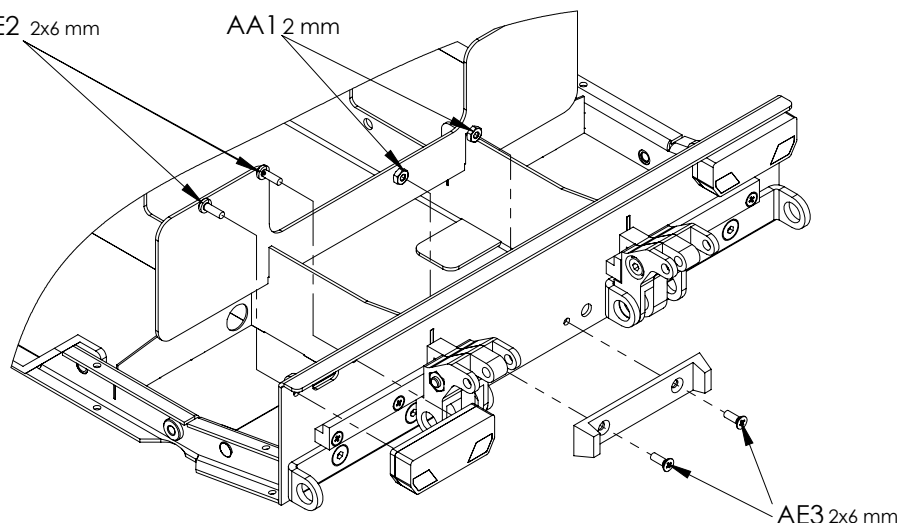

3 mm
Washer
Beilagscheibe



AF1 x4

3x4 mm
Screw
Schraube




AC2 x4

16

AC2 3x4 mm

AF1 3 mm

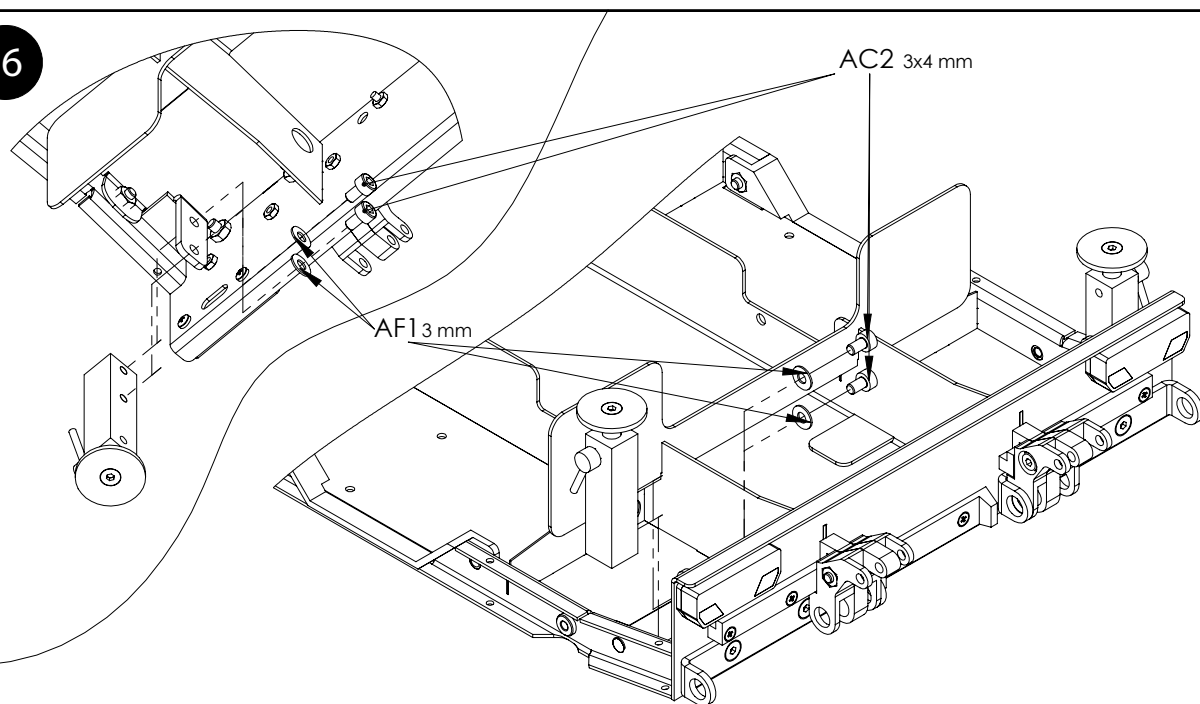


3x6 mm
Screw
Schaube

AC4 x4

3x16 mm
Screw
Schaube

AB3 x1

17

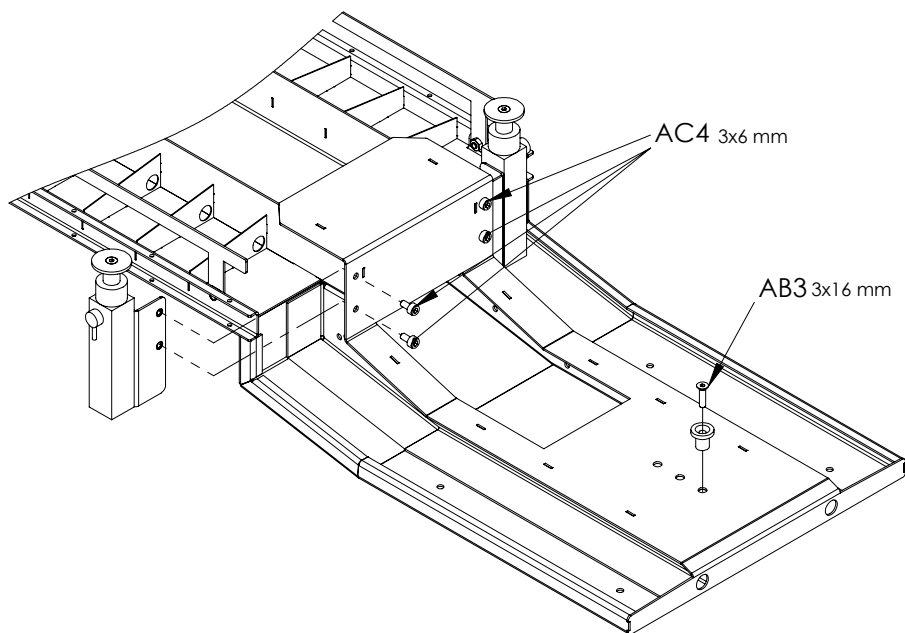

3x14 mm
Screw
Schaube

AC1 x12


3 mm
Nut
Mutter

AA3 x24

3x6 mm
Screw
Schaube

AC4 x12

18

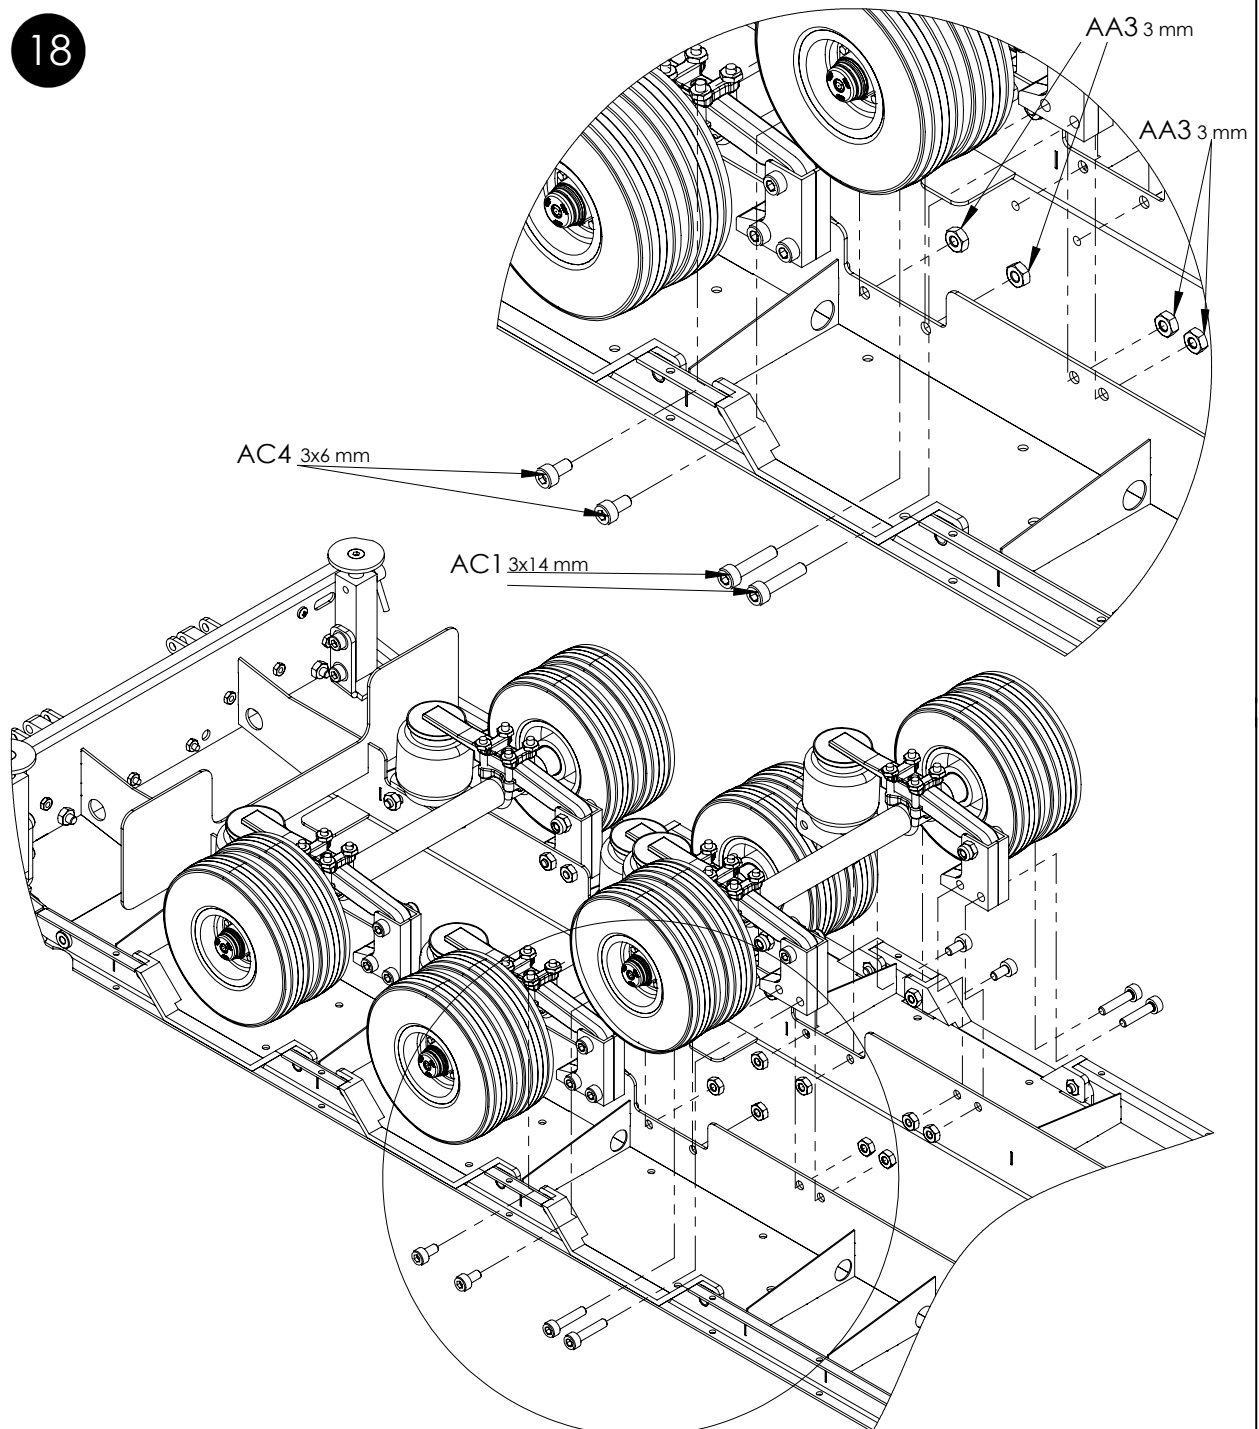

3x6 mm
Screw
Schraube


AB1 x4

3 mm
Nut
Mutter

AA3 x4

D20 ~ 33
BAG D
BEUTEL D

19

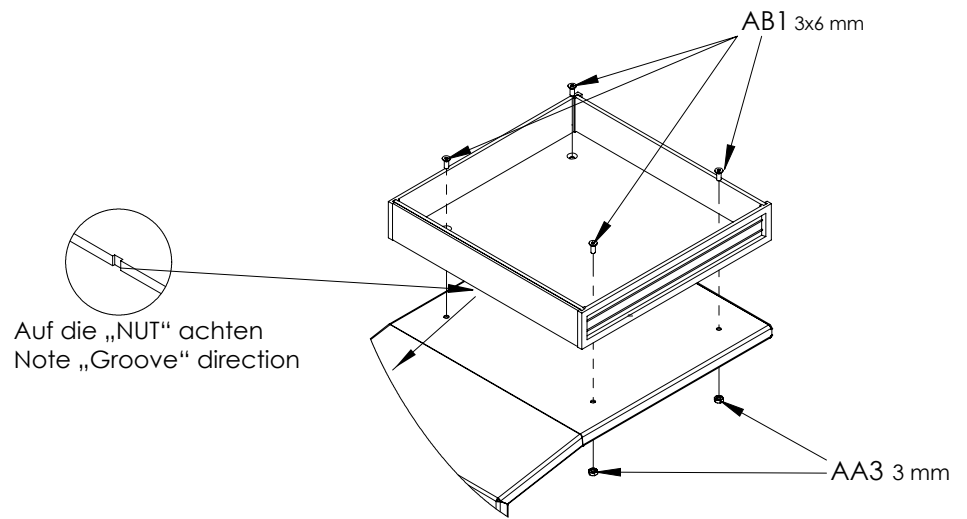

3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x6

3x6 mm
Screw
Schraube

AD1 x4


3x6 mm
Screw
Schraube

AI1 x2

x2

20

Links Seite
Left side

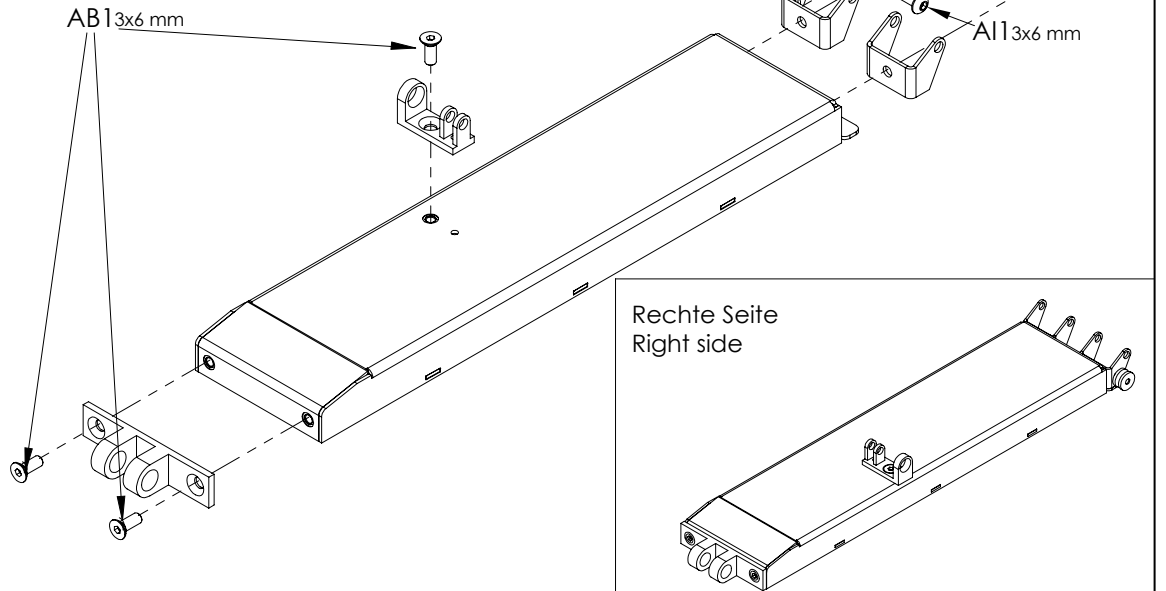

21

Rechte Seite
Right side


2x12 mm
Screw
Schraube

AE5 x2

x2

x2

x2

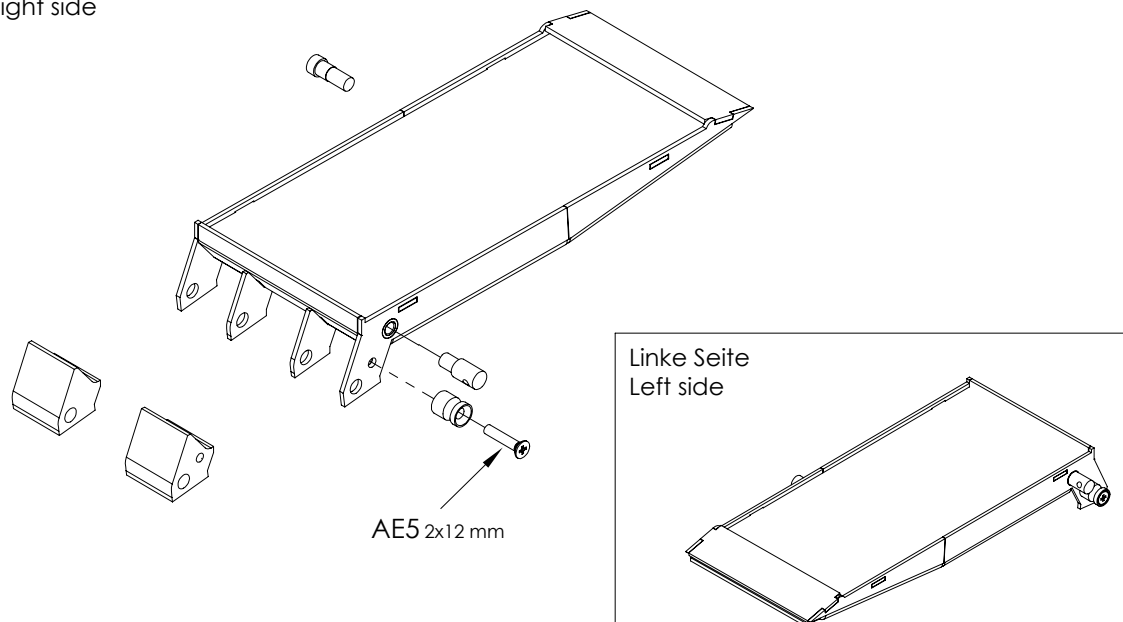

2,3 mm

Sicherungs-
ring
Snap ring



AG1 x4




x4

22


Linke Auffahrrampe
Left Ramp

AG1 2,3mm

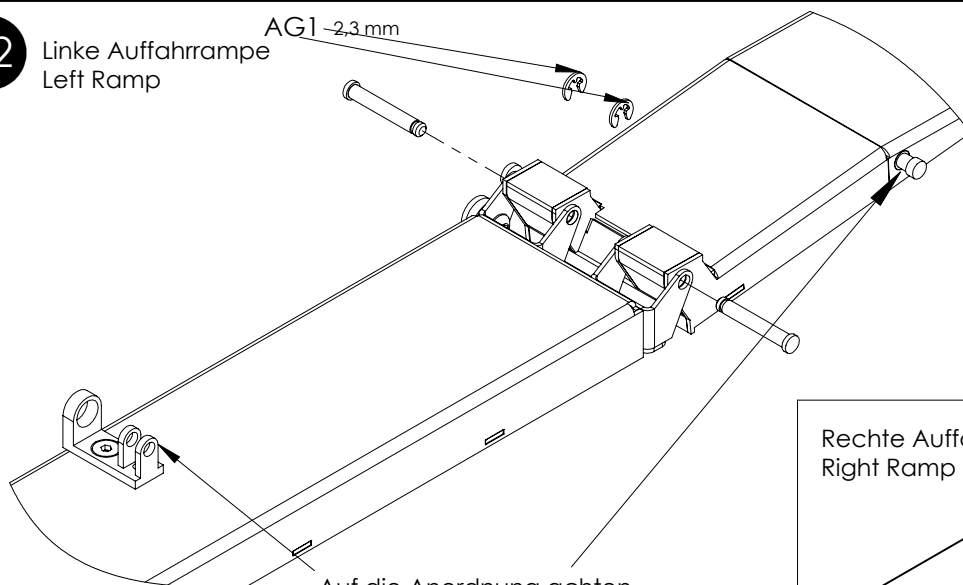


Auf die Anordnung achten
Note Position

Rechte Auffahrrampe
Right Ramp

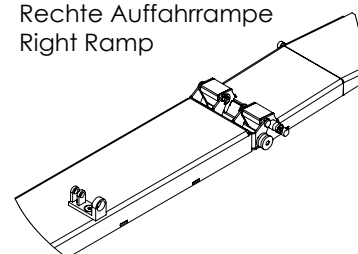

23

Linke Seite
Left side




x2




x2

Zylinder Satz A Benutzen
Use cylinder set A

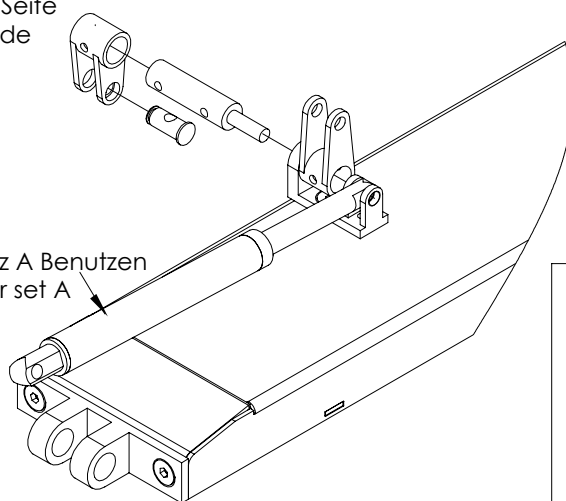

Rechte Seite
Right side

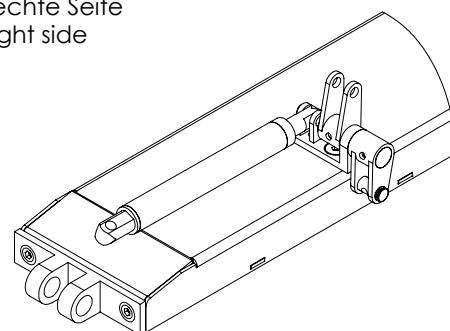

24

Linke Seite
Left side

2x8 mm
Zylinder-
stift
Parallel
pin



AH1 x4


2,3 mm

Sicherung
ring




AG2 x2


AG2 2,3mm

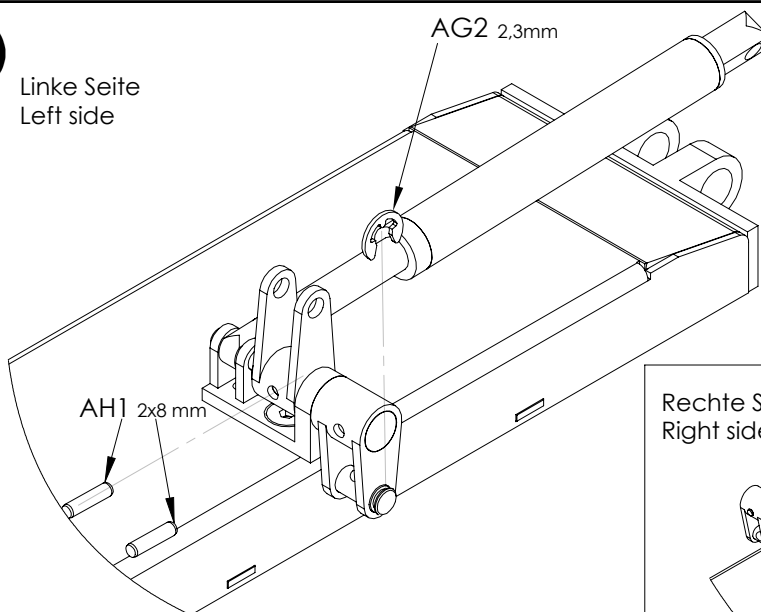

AH1 2x8 mm

Rechte Seite
Right side

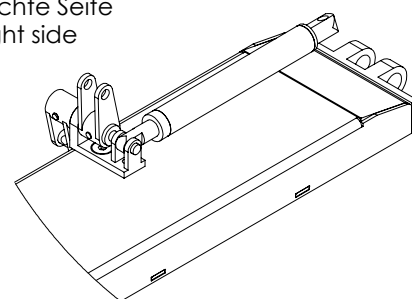



2,3 mm
Sicherungs-
ring
Snap ring




AG1 x2

25


Linke Seite
Left side

AG1 2,3 mm

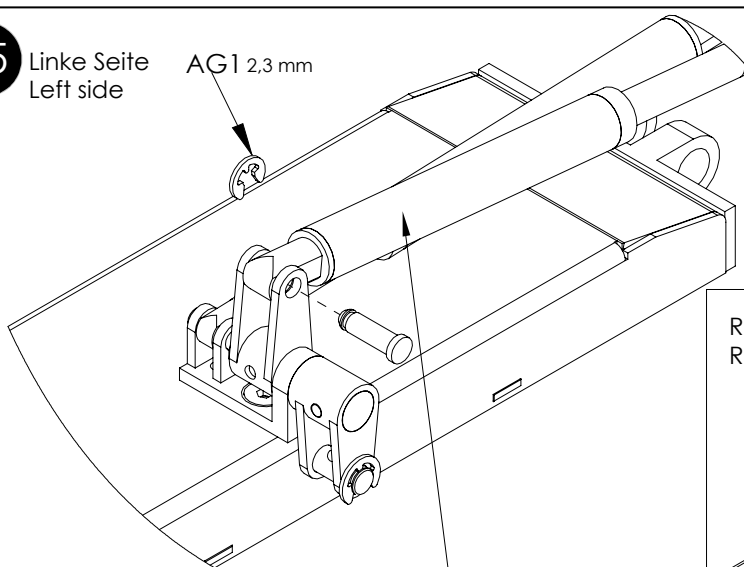

Zylinder Satz B Benutzen
Use cylinder set B

Rechte Seite
Right side

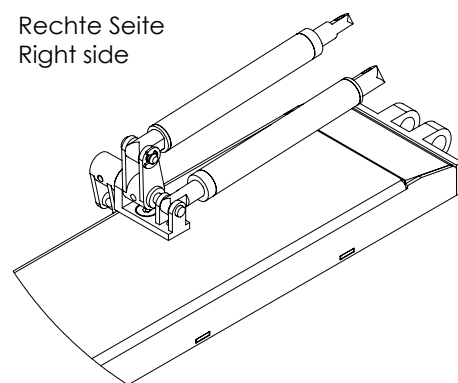



4 mm
Sicherungs-
ring
snap ring



AG4 x4

26

AG4 4 mm

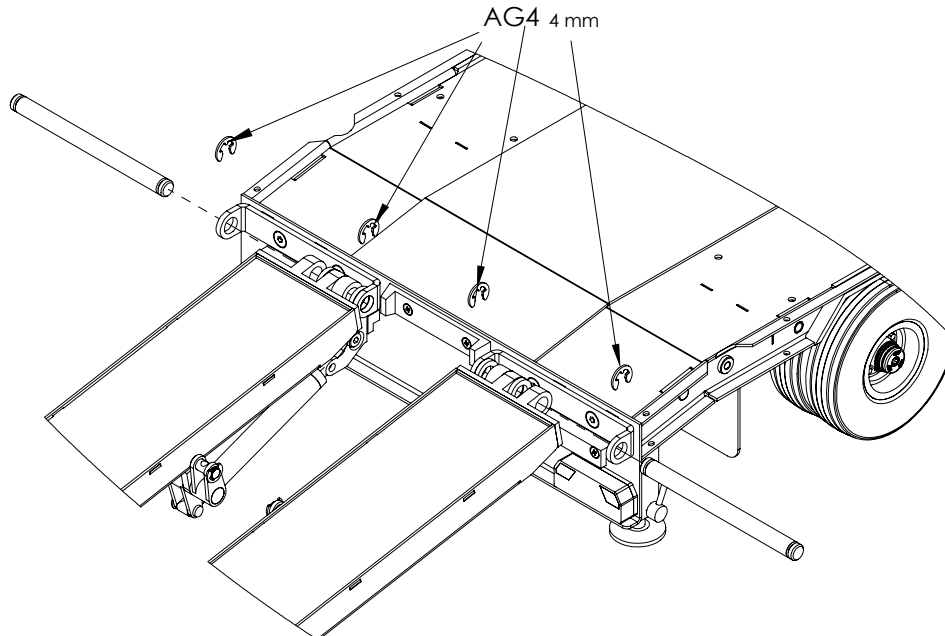

x2


2,3 mm

Sicherungs-
ring
Snap ring




AG1 x2

27

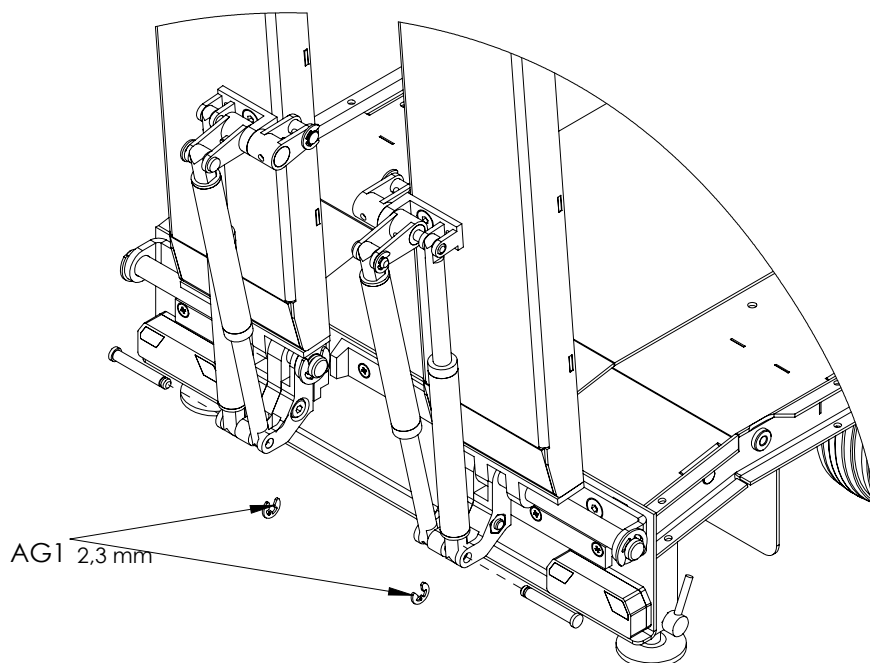

28

x2 make 2
Satz anfertigen

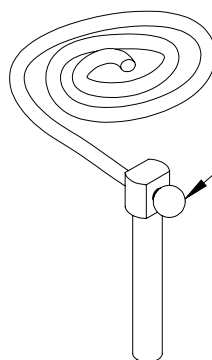


Seil verknoten
Fasten cord with knot



29

x2 make 2
Satz anfertigen

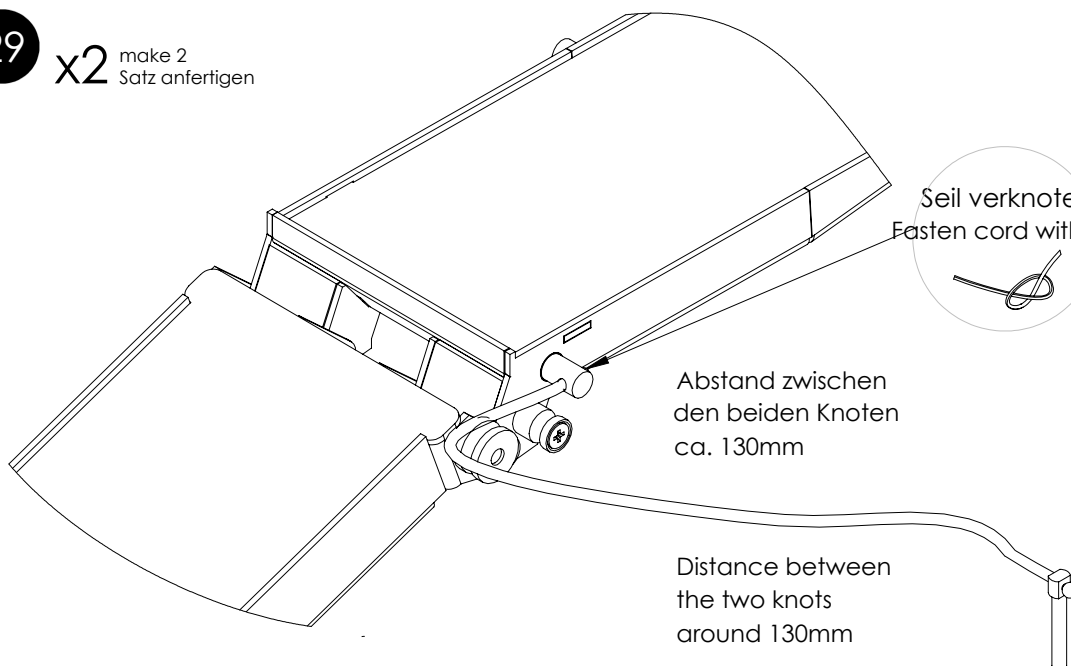

Seil verknoten
Fasten cord with knot



Abstand zwischen
den beiden Knoten
ca. 130mm



Distance between
the two knots
around 130mm



AA1 x2

2 mm
Nut
Mutter

30

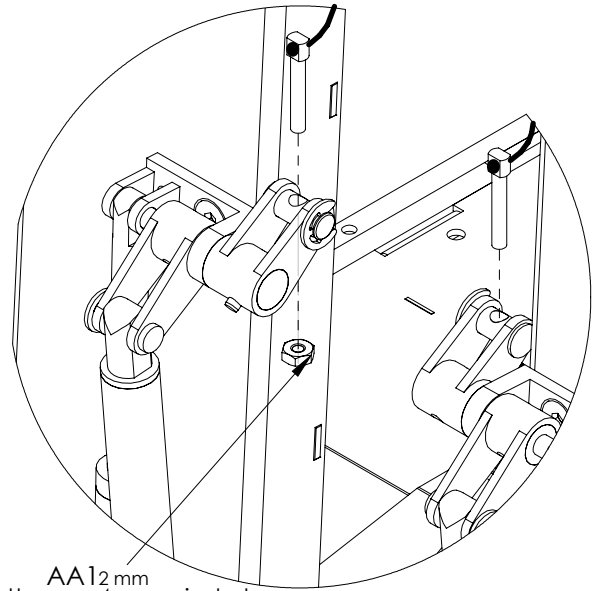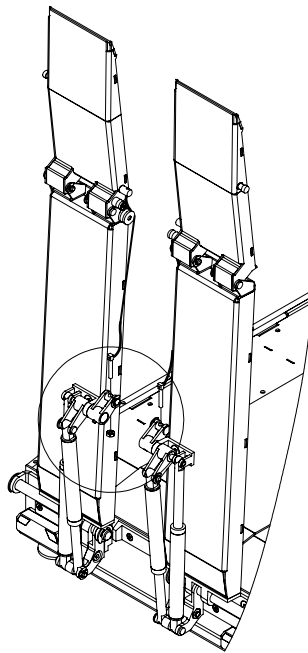


AA1 2 mm
Mutter ca. 4 mm eindrehen
Nut screwed about 4 mm

Nach dem anziehen der Mutter M2 (AA1) die Funktion der kleinen Rampe prüfen.
Sollte diese nicht ausklappen Mutter M2 (AA1) nachstellen.


After having screwed nut M2 (AA1) please check the function of the small ramp.
If this doesn't lower, please adjust nut M2 (AA1)

31

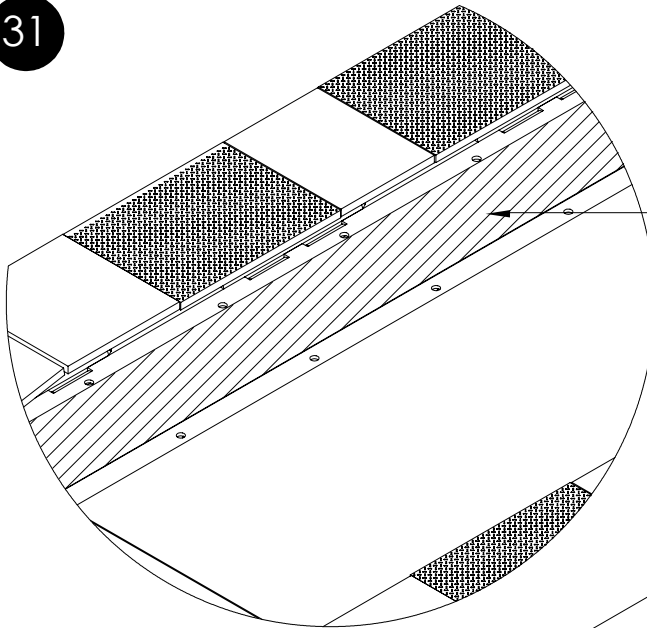


Doppelseitiges Klebeband verwenden
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Use double-faced adhesive tape
(not included)

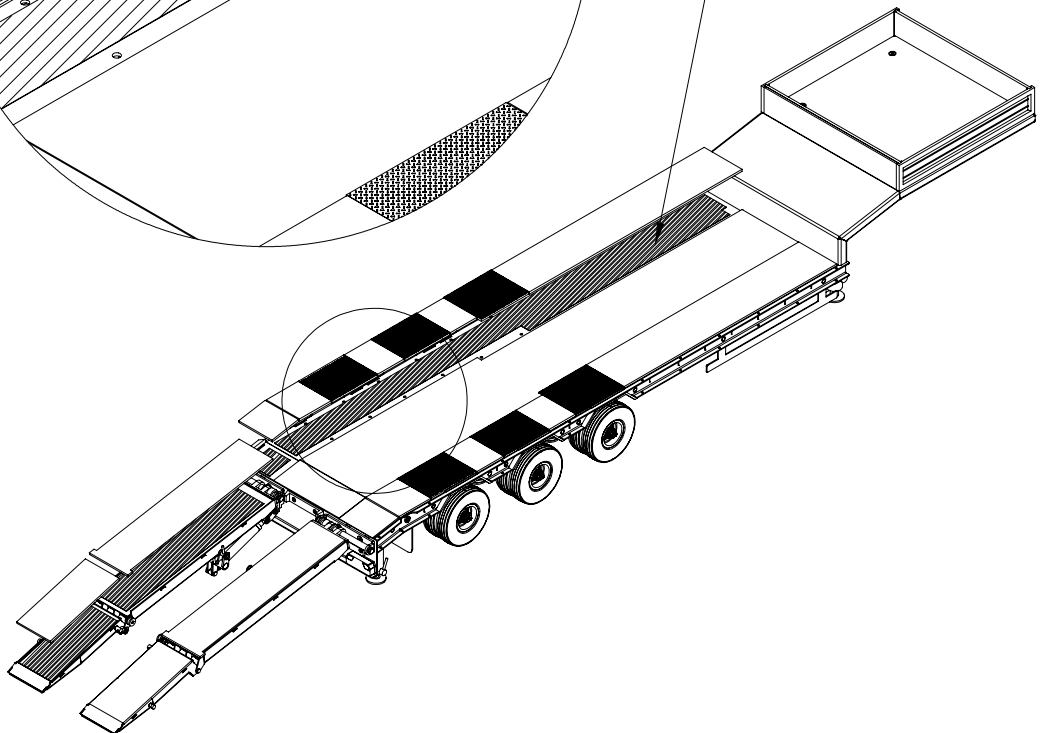

32

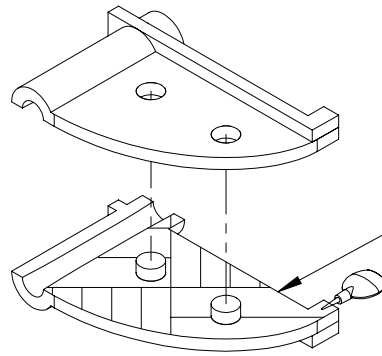


Verkleben
Stick togher

make 20
20 Satz anfertigen

33

2x16 mm

Zylinderstift
Parallel pin




AH2 x20



x2

AH2 2x16 mm

Vorsichtig einklopfen
Gently pat the pin

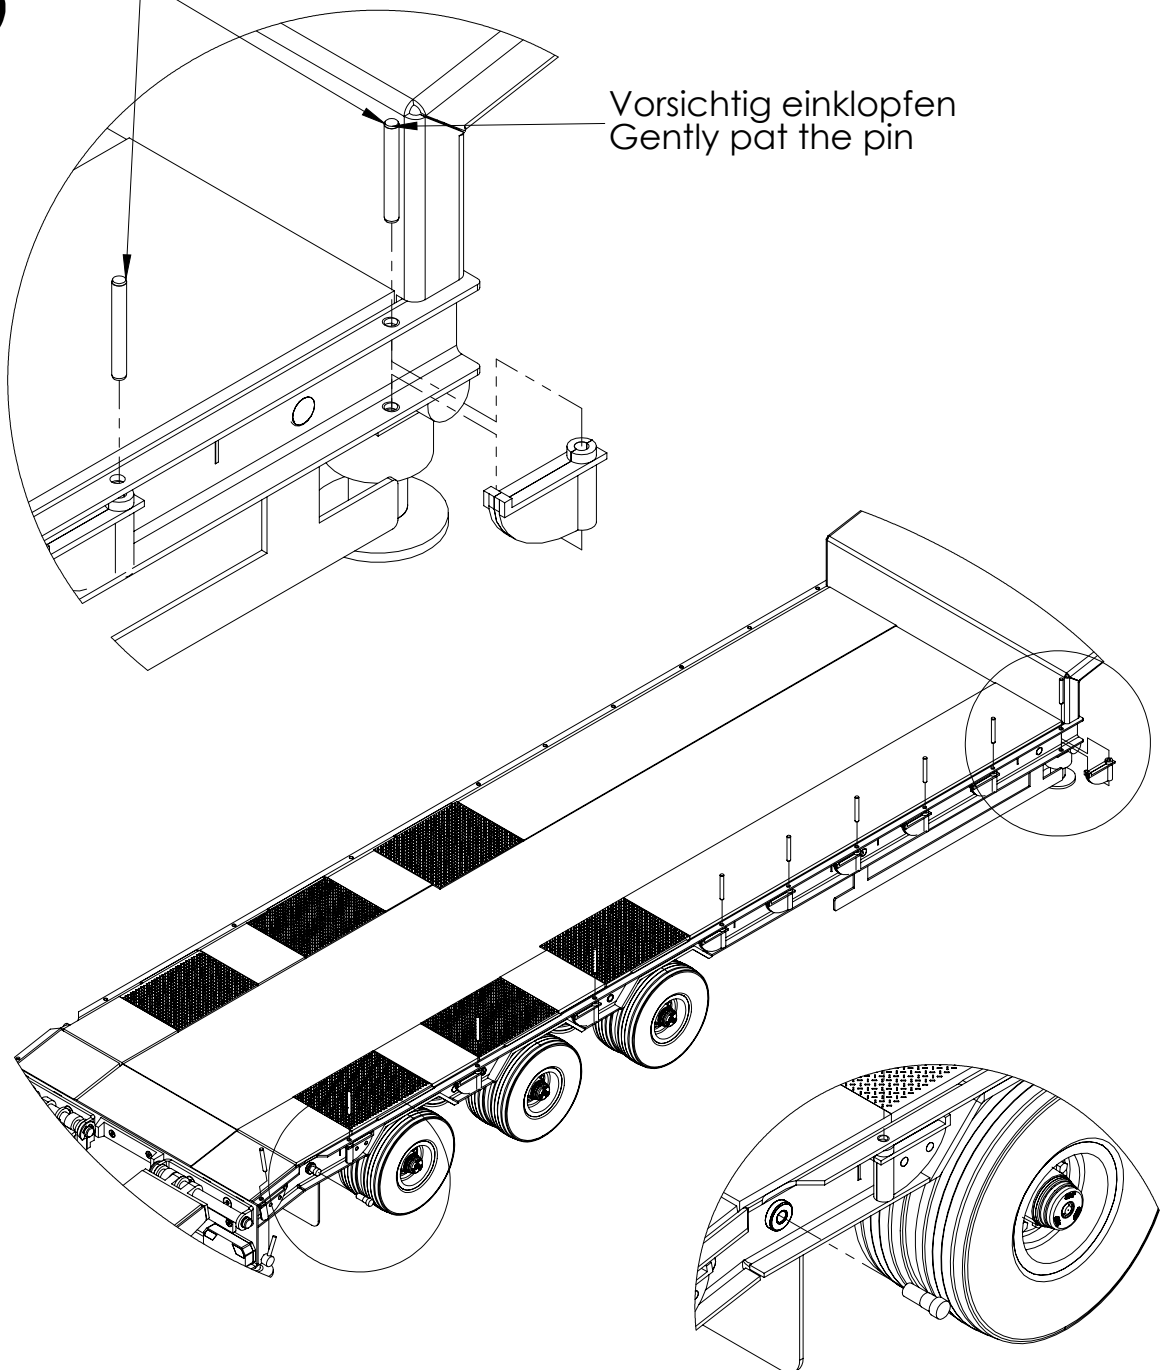



www.carson-modelsport.com

Service-Hotline:
Montag - Donnerstag
8.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 8 -14.30

(01805 / 73 33 00) Germany
12 ct/min

Dickie-TAMIYA Modellsport GmbH & Co KG
Mittlere Motschstraße 9
96515 Sonneberg



SIMBA · DICKIE · GROUP

Eichhorn



Schuco®