


MOTORIZED SUPPORT LEGS

1/14 電動RCビッグトラック オプション&スペアパーツ

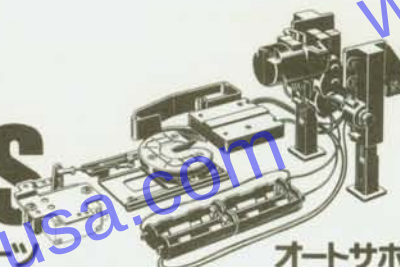

ITEM 56505
TAMIYA
TAMIYA PLASTIC MODEL CO.
3-7 ONDWARA, SHIZOKA-CITY, JAPAN
静岡市恵田原3-7 田宮模型


オートサポートレッグセット

A 部品	1 枚	ラックスプリング	4 個	850 メタル	2 個
B 部品	1 枚	チェーンスプリング	2 個	六角棒レンチ	1 本
モーター	1 個	《ギヤー袋詰》		十字レンチ	1 個
《プレス部品袋詰》		40 T ギヤー (緑)	1 枚	《ビス袋詰 A》	
サーボプレート	1 枚	36 T-10 T ギヤー (赤)	1 枚	3 × 8 mm 丸ビス	2 本
スイッチプレート	1 個	28 T-12 T ギヤー (グレー)	1 枚	3 × 10 mm フランジビス	2 本
ジョイントプレート A	1 枚	ウォームギヤー	1 個	3 × 8 mm 皿ビス	4 本
コネクター金具	4 個	《マウント金具袋詰》		3 × 8 mm タッピングビス	3 本
電池受金具 A	4 個	4 mm ピローボール	2 個	3 × 10 mm フランジタッピングビス	2 本
電池受金具 B	2 個	ジョイントナット	2 個	3 mm フランジナット	2 個
ナット	1 個	スプリングピン	2 本	4 mm E リング	2 枚
《両面テープ袋詰》		2 × 10 mm シャフト	2 本	《ビス袋詰 B》	
シフトゲート	1 枚	六角ボス	1 個	2 × 5 mm 丸ビス	12 本
ゴム板	2 枚	6 mm ワッシャー	2 枚	2 × 8 mm キャップスクリュー	5 本
2 × 50 mm 両ネジシャフト	1 本	《ピニオン袋詰》		2 × 8 mm タッピングビス	8 本
2 × 67 mm 両ネジシャフト	1 本	ドライブシャフト	1 本	2 mm ナット	5 個
ゴムパイプ細	1 本	ロッドナット	1 個	2 mm ワッシャー	1 枚
ゴムパイプ太	1 本	ラックピニオン	2 個	2 mm E リング	1 枚
リボンテープ	2 枚	ラックジョイント	2 個	3 mm イモネジ	3 個
4 mm アジャスター	3 個	ピニオンシャフト	2 本	電池ケース	2 個
両面テープ	1 枚	ラック	2 個	スイッチハーネス	1 式
インナーコイル	1 個	730 メタル	2 個	※部品をなくさないようにしましょう。	


1

パーツの取りはずし (キングハウラー)
Removing parts (King Hauler)


図中、黒く塗られたパーツは、組立てに使用します。
Shaded parts are to be reassembled.

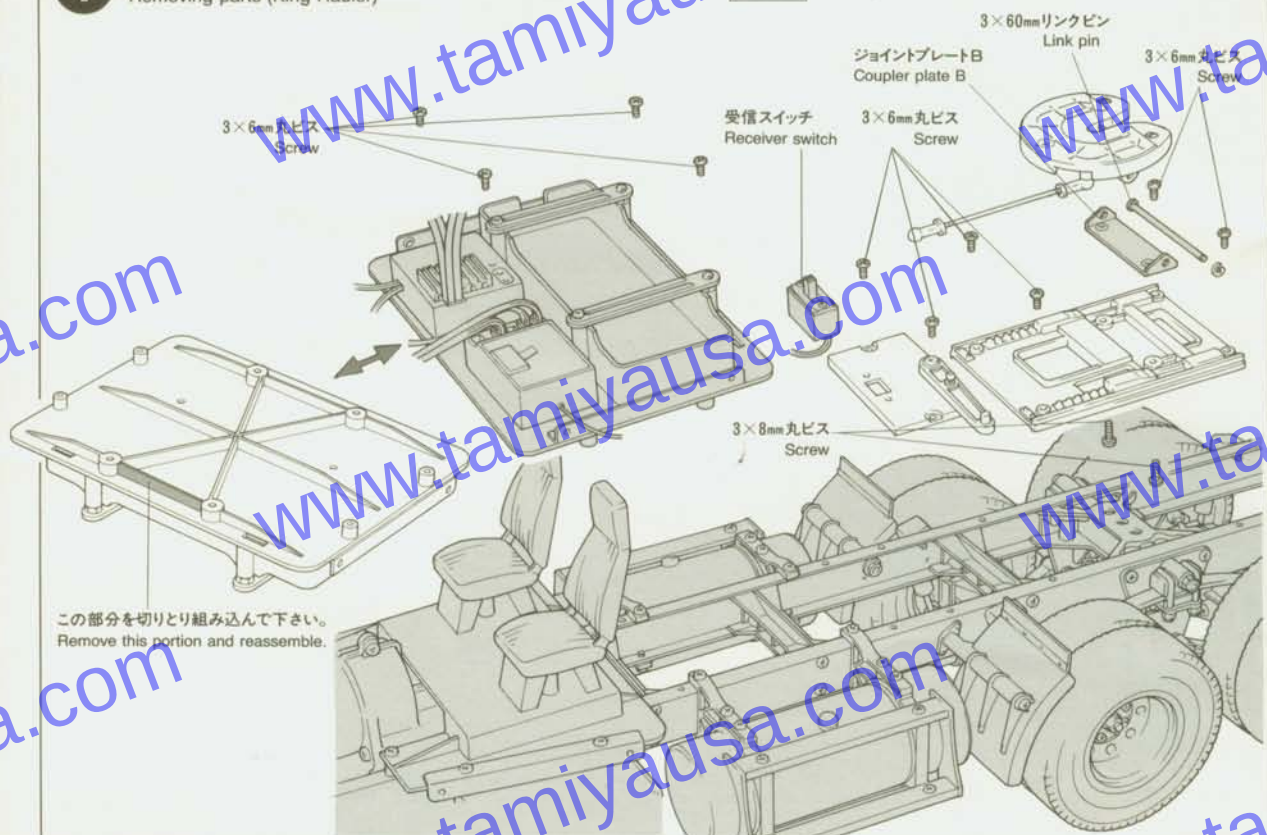

2 パーツの取りはずし(グローブライナー) Removing parts (Globe Liner)

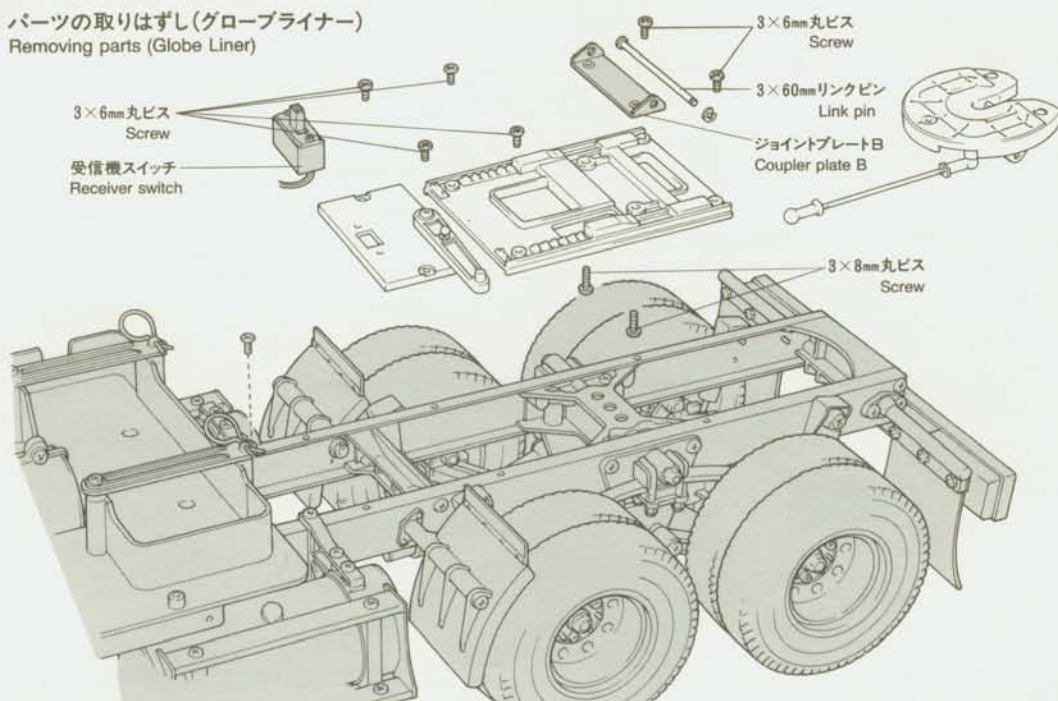

3 トレーラージョイントのくみ立て Coupler assembly

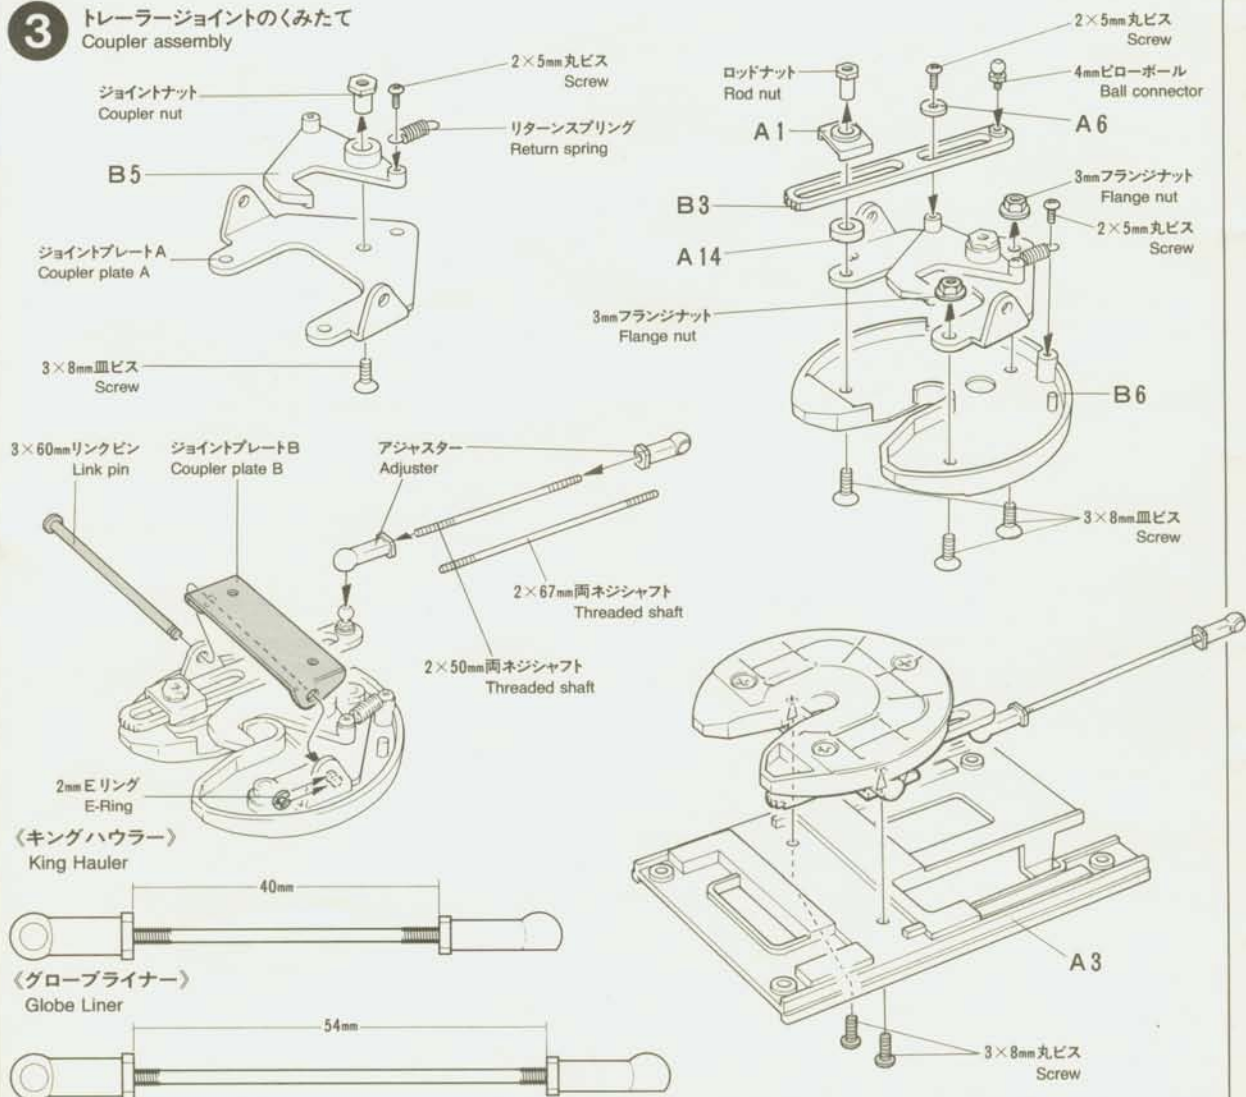

4

サーボのとりつけ Attaching servo

★KOプロポの場合はプロポの説明図を参考にして下さい。
★Refer to instructions included in R/C unit when using a KO unit.

★サーボのニュートラルを出して図の位置にとりつけます。
★Assemble as shown with the servo in neutral.

A18

3×10mmフランジタッピングビス
Flanged tapping screw

《サーボとりつけ位置》





Position of servo

フタバ・FUTABA

サンワ・SANWA

JR

KO

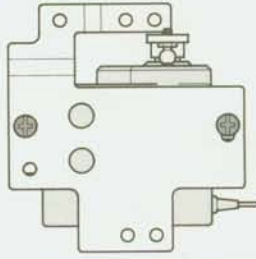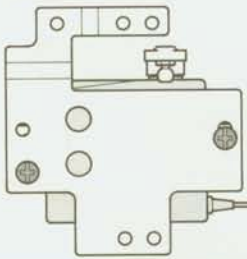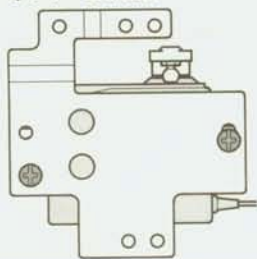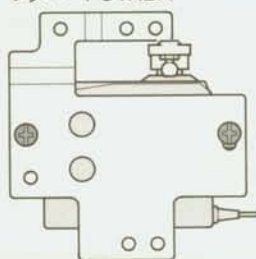

A17

4mmビローボール
Ball connector

3×10mmフランジタッピングビス
Flanged tapping screw

フタバ、FUTABA A16

サンワ、JR、SANWA A12

サーボホーン用ビス
Servo horn screw


3×8mmタッピングビス
Tapping screw

受信機スイッチ
Receiver switch

3×8mmタッピングビス
Tapping screw

サーボプレート
Servo plate

両面テープ
Double sided tape

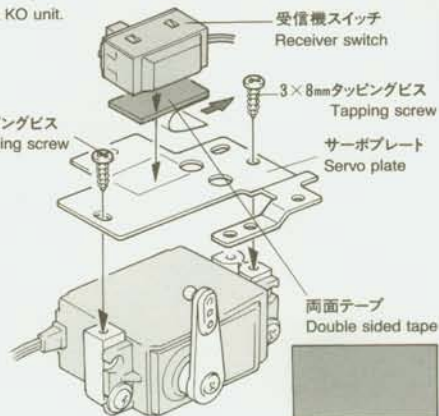

5


トレーラージョイントのとりつけ Coupler installation

《キングハウラー》

King Hauler

3×6mm丸ビス
Screw

3×6mm丸ビス
Screw

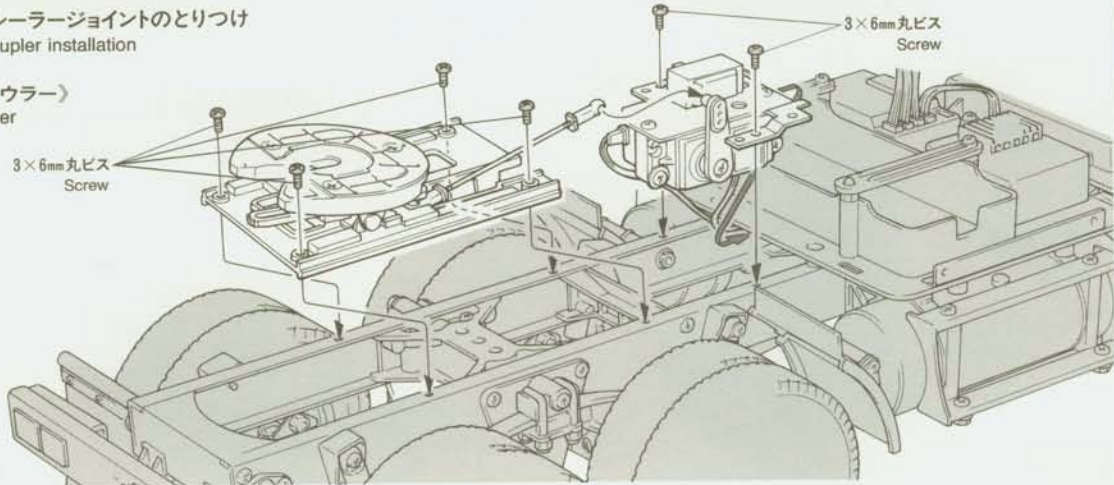


《グローブライナー》

Globe Liner

3×6mm丸ビス
Screw

3×6mm丸ビス
Screw

3×8mm丸ビス
Screw


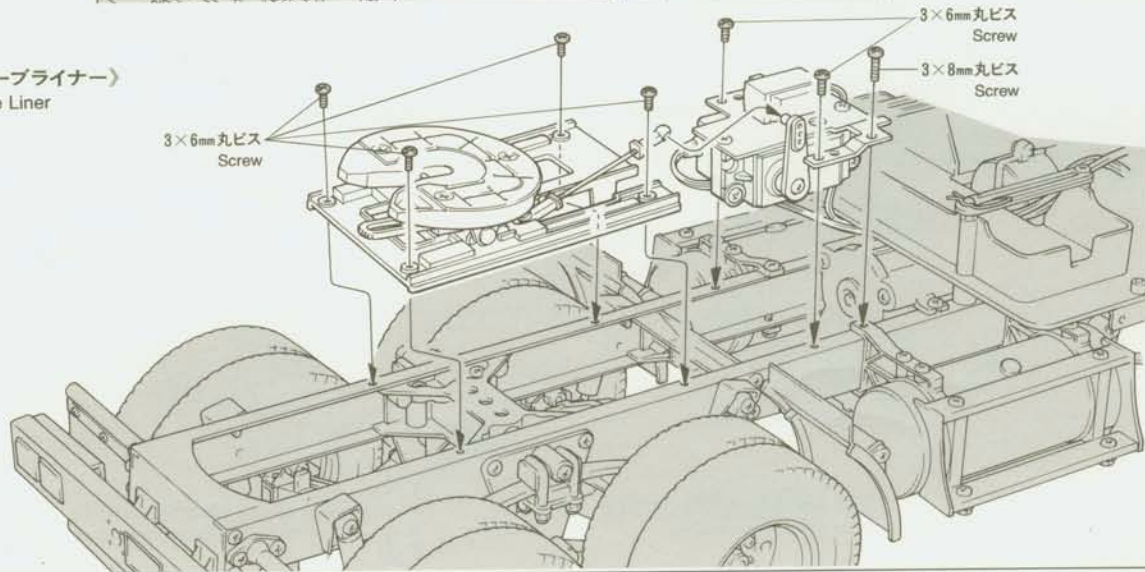


4 サーボのとりつけ Attaching servo

★KOプロボの場合はプロボの説明図を参考にして下さい。
★Refer to instructions included in R/C unit when using a KO unit.

★サーボのニュートラルを出して図の位置にとりつけます。

★Assemble as shown with the servo in neutral.

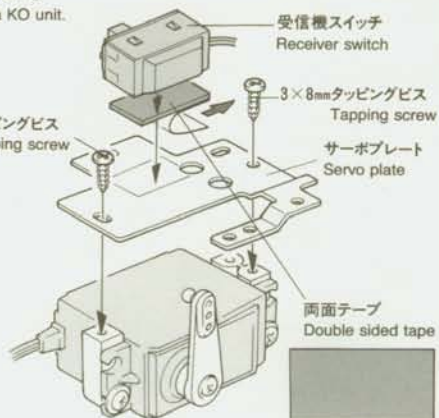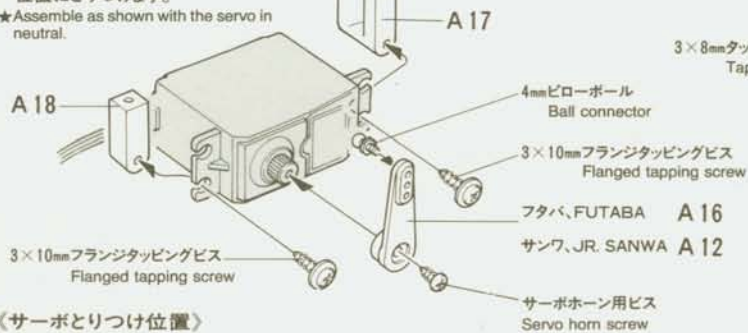

《サーボとりつけ位置》





Position of servo

フタバ・FUTABA

サンワ・SANWA


JR

KO

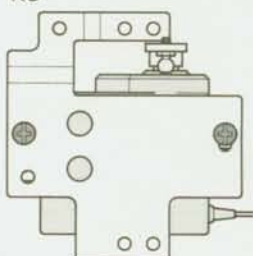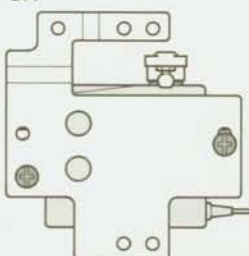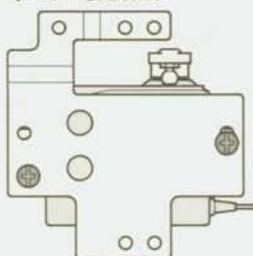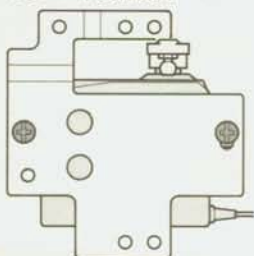


5 トレーラジョイントのとりつけ Coupler installation

《キングハウラー》
King Hauler

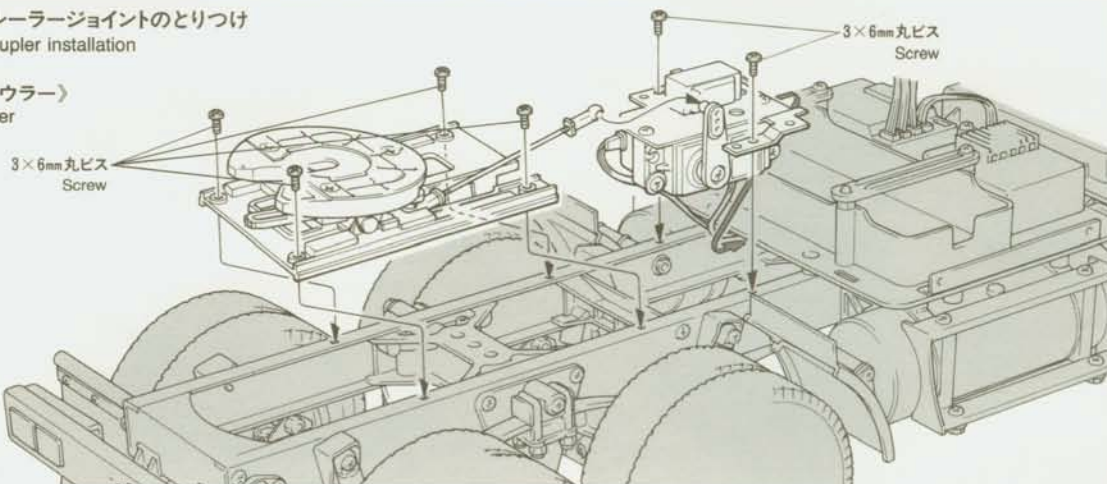


《グローブライナー》
Globe Liner

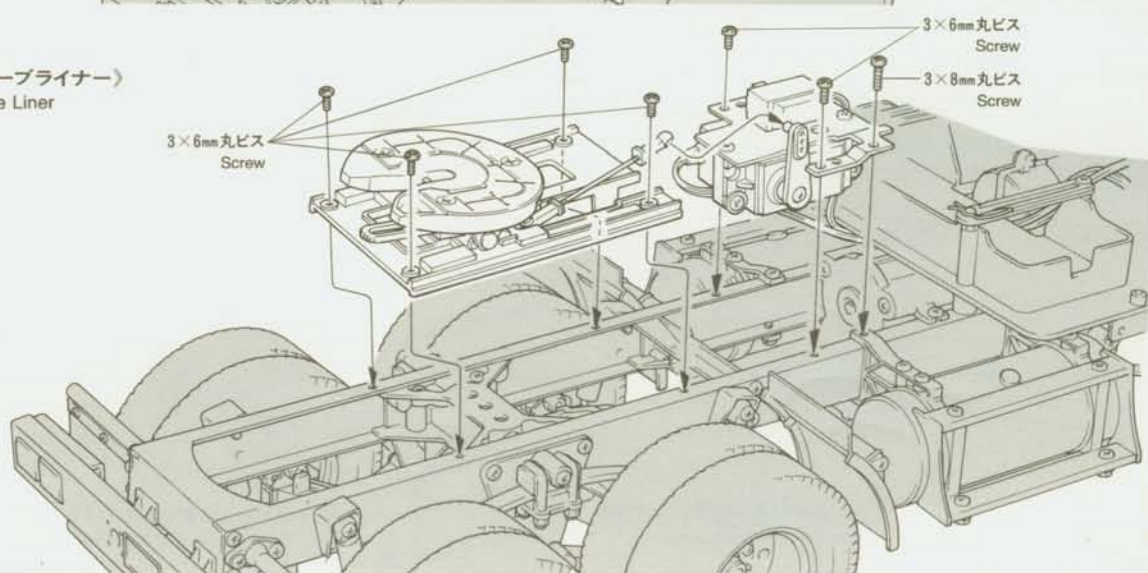


6 パーツの取りはずし Removing parts

〈タンク・セミトレーラー〉 Tank Trailer

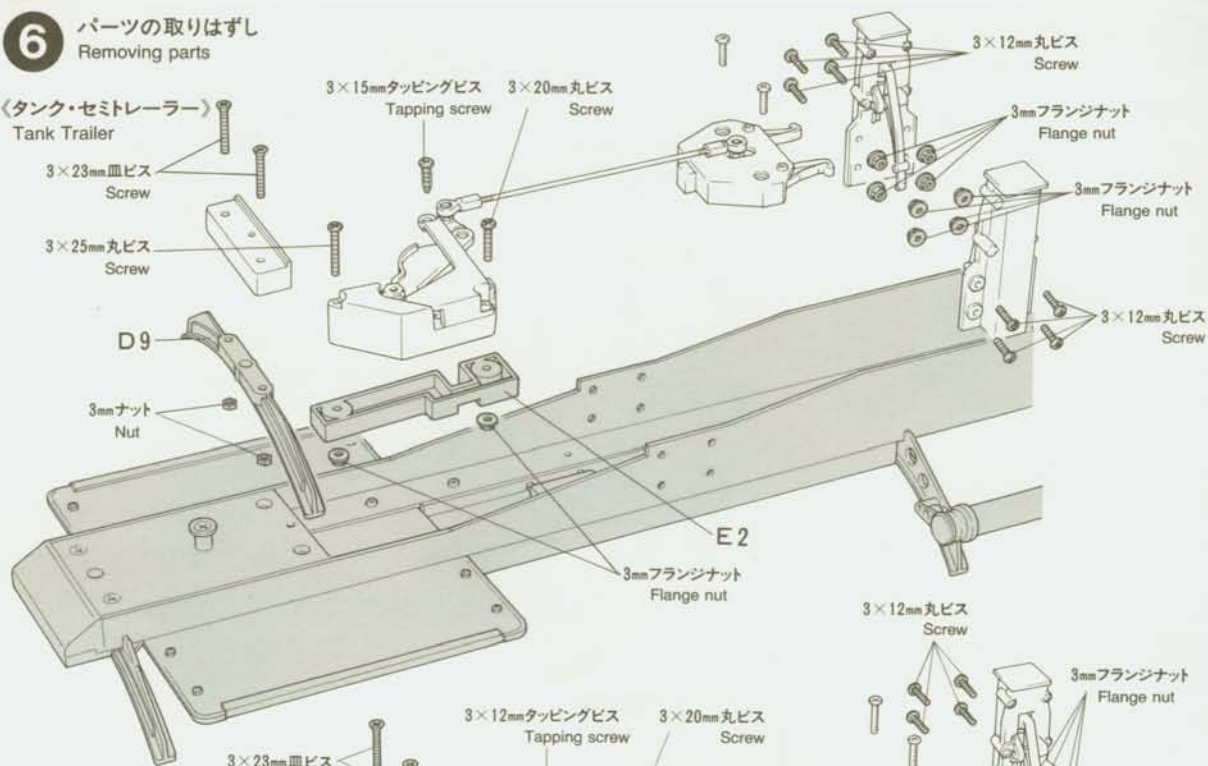

〈パネルバン・セミトレーラー〉 Semi-Trailer

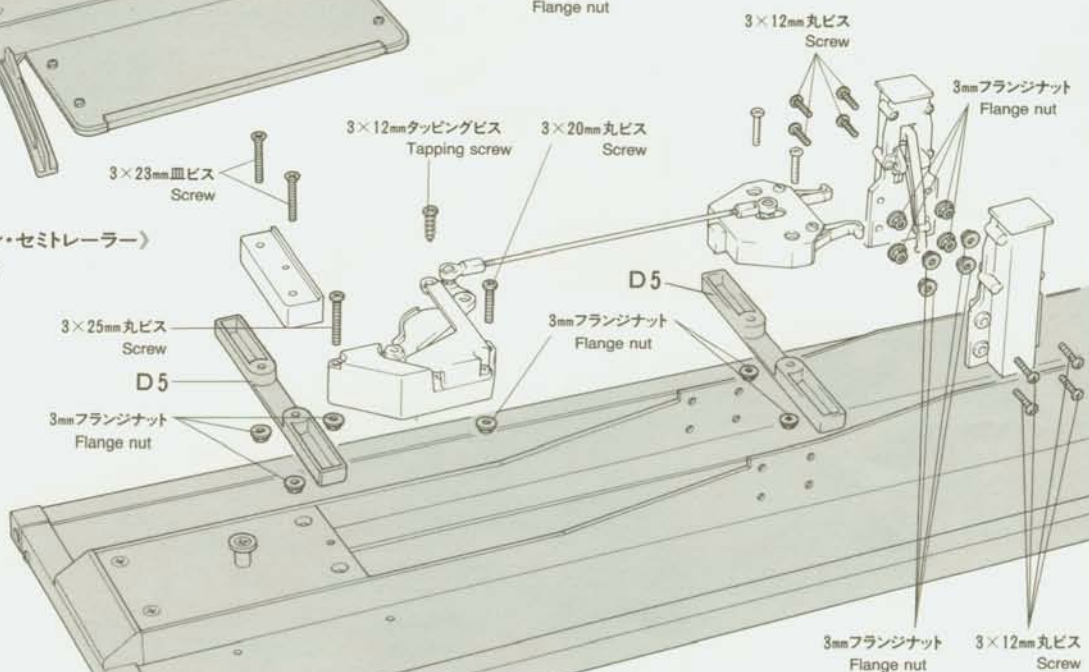


7 電池ボックスのくみ立て Battery case


電池受金具B
Terminal B

コネクター金具
Connector

電池受金具A
Terminal A

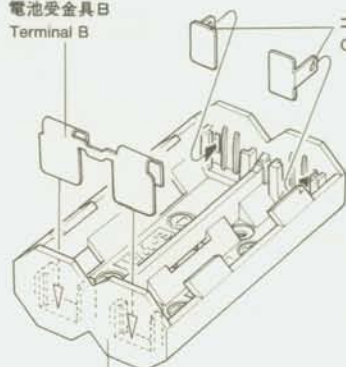


電池ボックス
Battery case

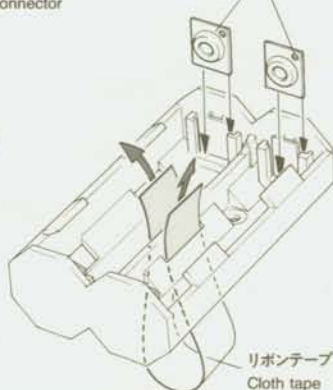

リボンテープ
Cloth tape



★ 2 個くみ立て、両面テープでつなげます。
★ Make 2 and connect using double sided tape.

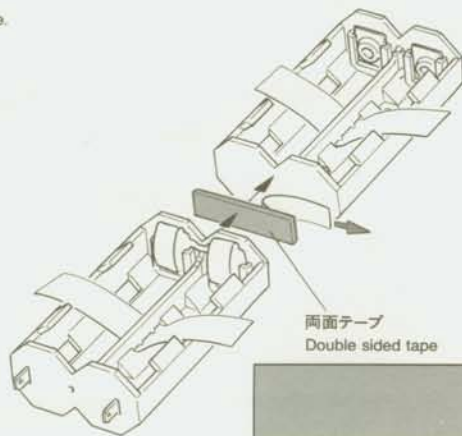

両面テープ
Double sided tape

8 スイッチのくみ立て


Switch assembly

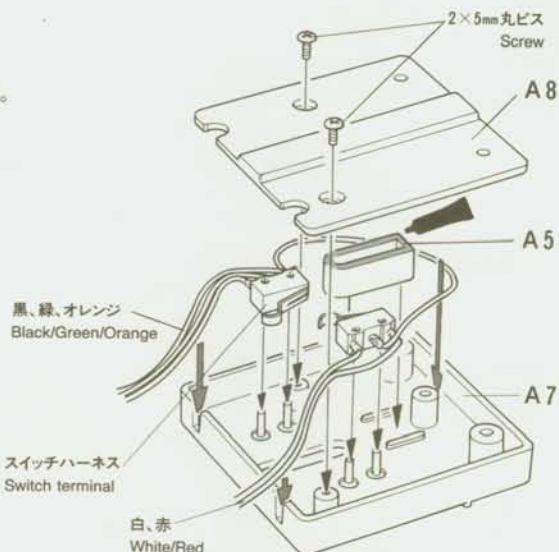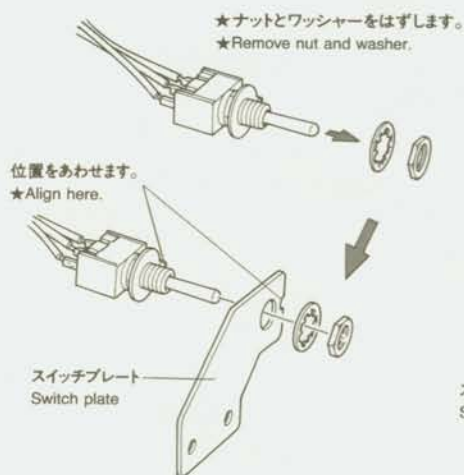


9 ギヤークースのくみ立て

Gear case

《ドライブシャフト》 Drive shaft

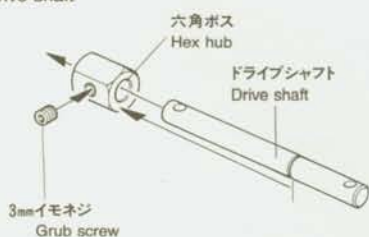


《モーター》 Motor

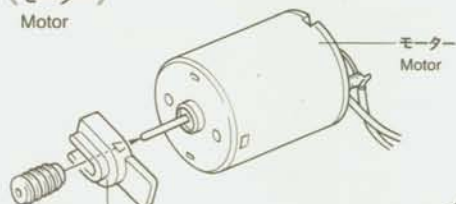

B7 (ウォームギヤ治具) (Jig for worm gear)

★コードを出しておきます。
★Pass cables.

抜きとります
Remove.

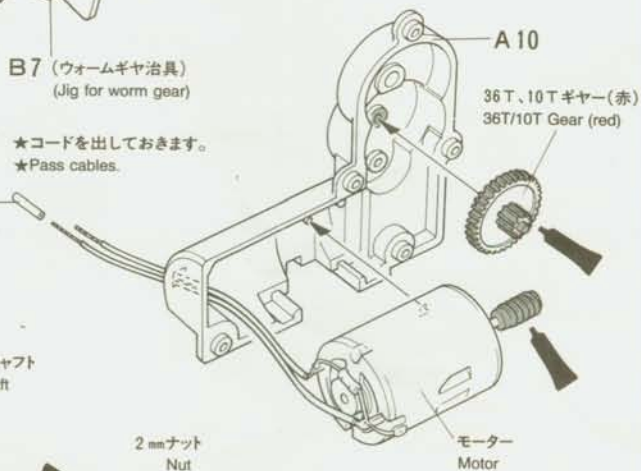


40T ギヤー (緑) 40T Gear (green)


ドライブシャフト Drive shaft

2mm ナット Nut

★同じ長さになるように
とりつけます。
★Make sure both sides
are the same length.

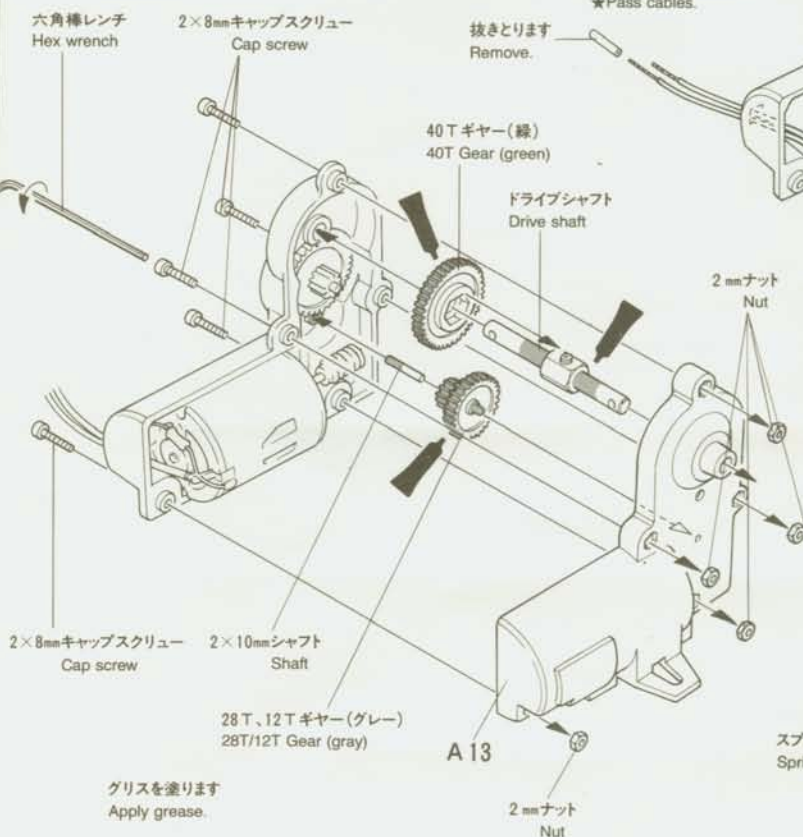


10 配線 Wiring

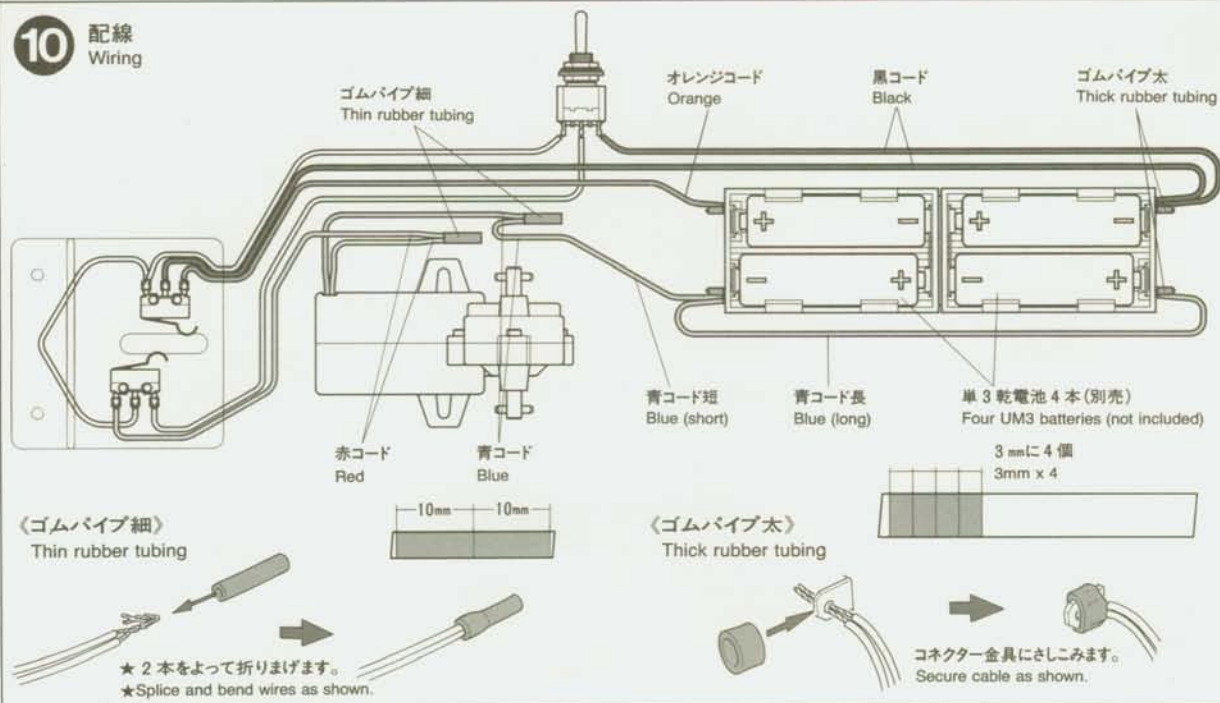


11 ギャーケースのとりつけ Gear case installation


《タンク・セミトレーラー》 Tank Trailer

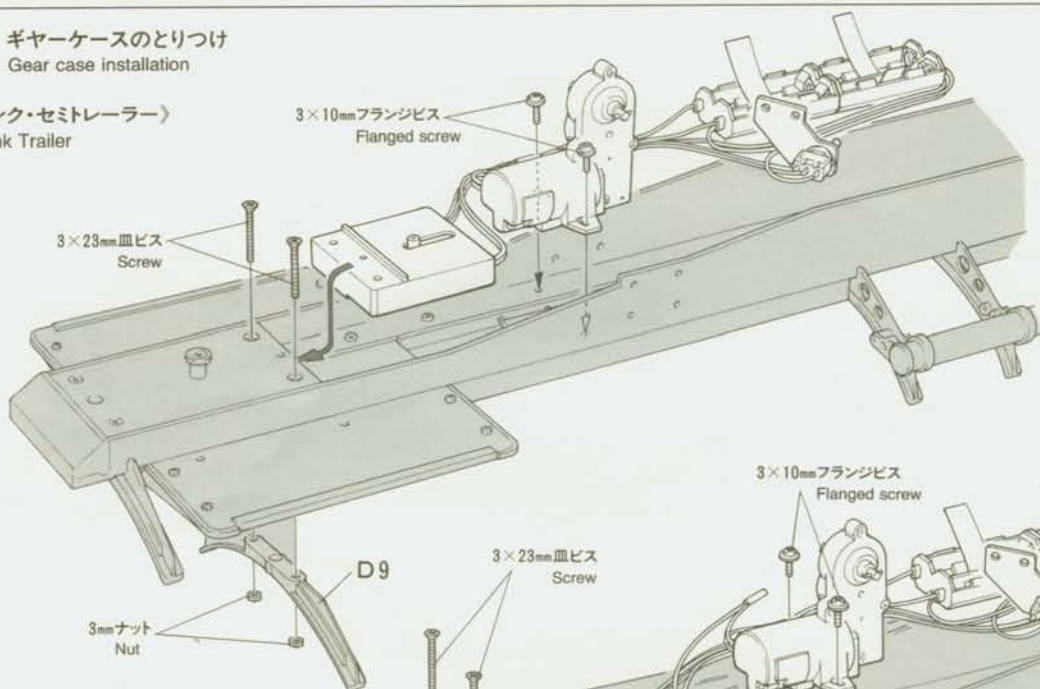

《パネルバン・セミトレーラー》 Semi-Trailer

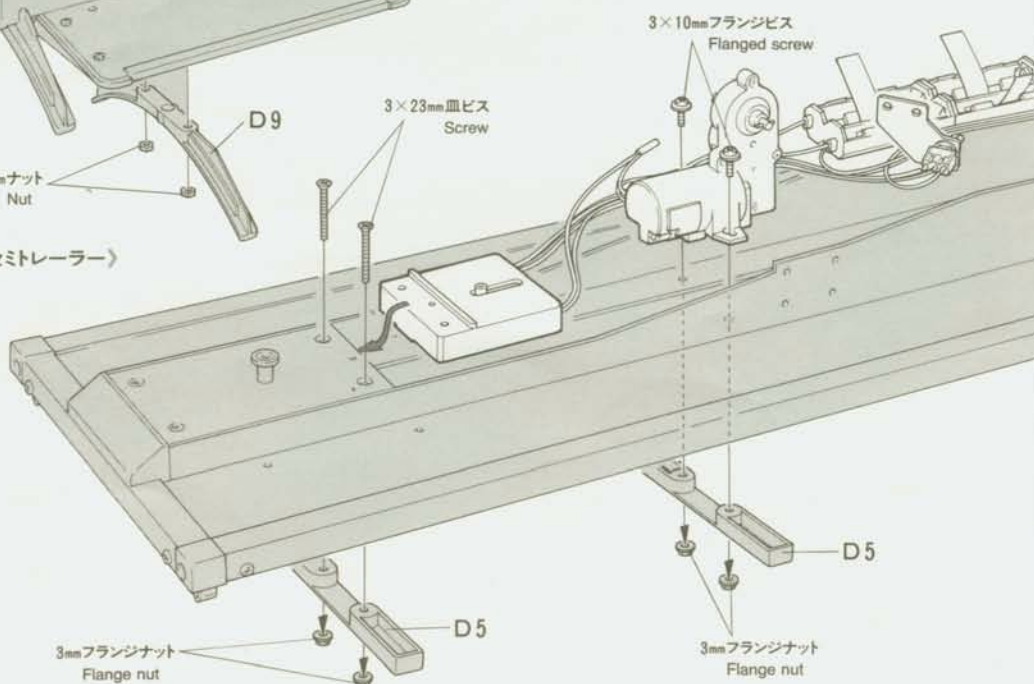

12 サポートクランクのくみ立て Support leg crank

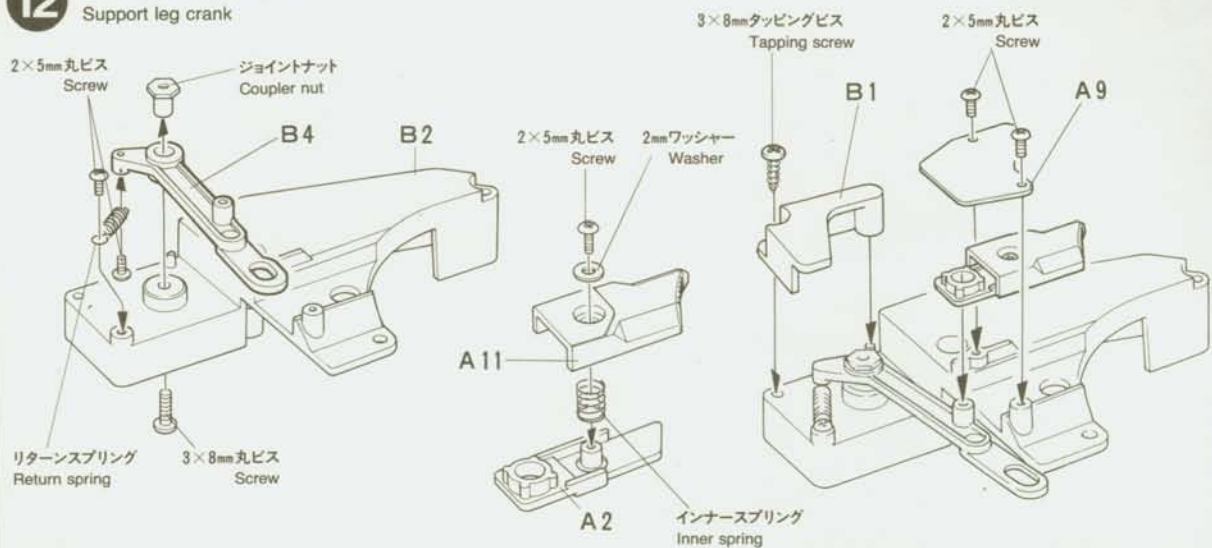

13 サポートクランクのとりつけ Attaching support leg crank

〈タンク・セミトレーラー〉 Tank Trailer

Tank Trailer

3×15mm タッピングビス
Tapping screw

3×25mm 丸ビス
Screw

3×20mm 丸ビス
Screw

E2

3mm フランジナット
Flange nut

〈パネルバン・セミトレーラー〉 Semi-Trailer

Semi-Trailer

3×25mm 丸ビス
Screw

3×12mm タッピングビス
Tapping screw

3×20mm 丸ビス
Screw

3mm フランジナット
Flange nut

14 レッグのくみ立て Legs

各 2 個作ります
Make 2.

《ラック》 Rack

ラックスプリング
Rack spring

ラック
Rack

《ピニオンシャフト》 Pinion shaft

4mm Eリング
E-Ring

ラックピニオン
Rack pinion

ピニオンシャフト
Pinion shaft

850メタル
Metal bearing

5mmワッシャー
Washer

《レッグ》 Leg

A 15

B 12

2×5mm 丸ビス
Screw

ラック
Rack

ラックスプリング
Rack spring

15 サポートレッグのくみ立て Support legs

《L》

2×8mm タッピングビス
Tapping screw

B 8

ピニオンシャフト
Pinion shaft

730メタル
Metal bearing

B 9

レッグ
Leg

《R》

2×8mm
タッピングビス
Tapping screw

B 11

ピニオンシャフト
Pinion shaft

レッグ
Leg

730メタル
Metal bearing

B 10

16 ジョイントのとりつけ Attaching joint cups

《L》

ラックジョイント
Joint cup

3mm イモネジ
Grub screw

ゴム板 ★裏紙をはがしてとりつけます。
Rubber plate ★Remove lining.

《R》

ラックジョイント
Joint cup


3mm イモネジ
Grub screw

ゴム板 ★裏紙をはがしてとりつけます。
Rubber plate ★Remove lining.

17


サポートレッグのとりつけ Attaching support legs

★パネルバン・セミトレーラーも同じとりつけです。
★Assembly common for Semi-Trailer and Tank Trailer.

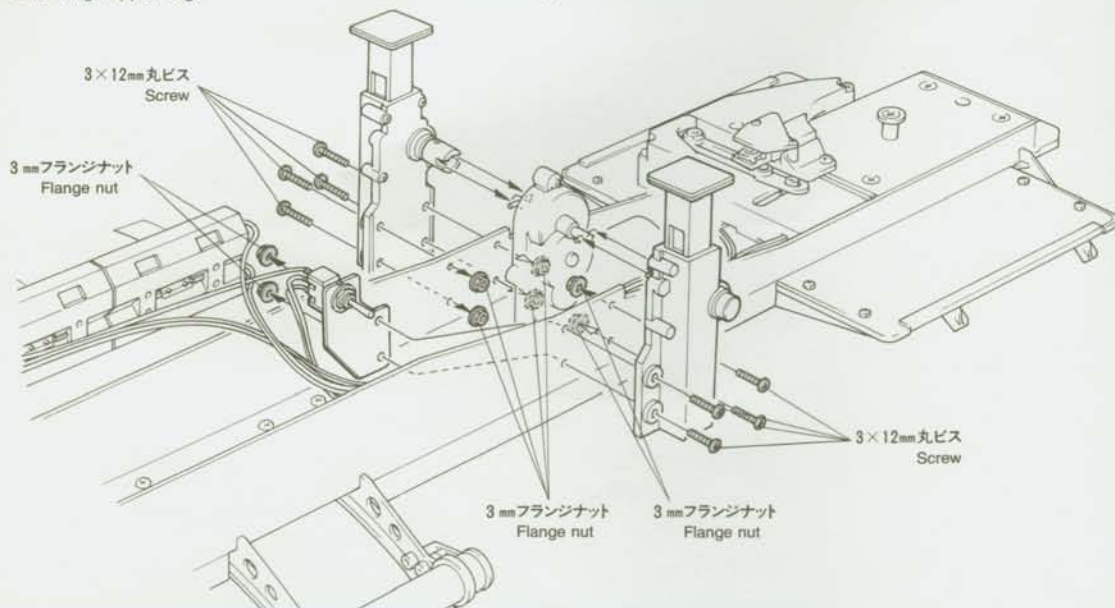

18

電池ボックスのとりつけ Battery case installation

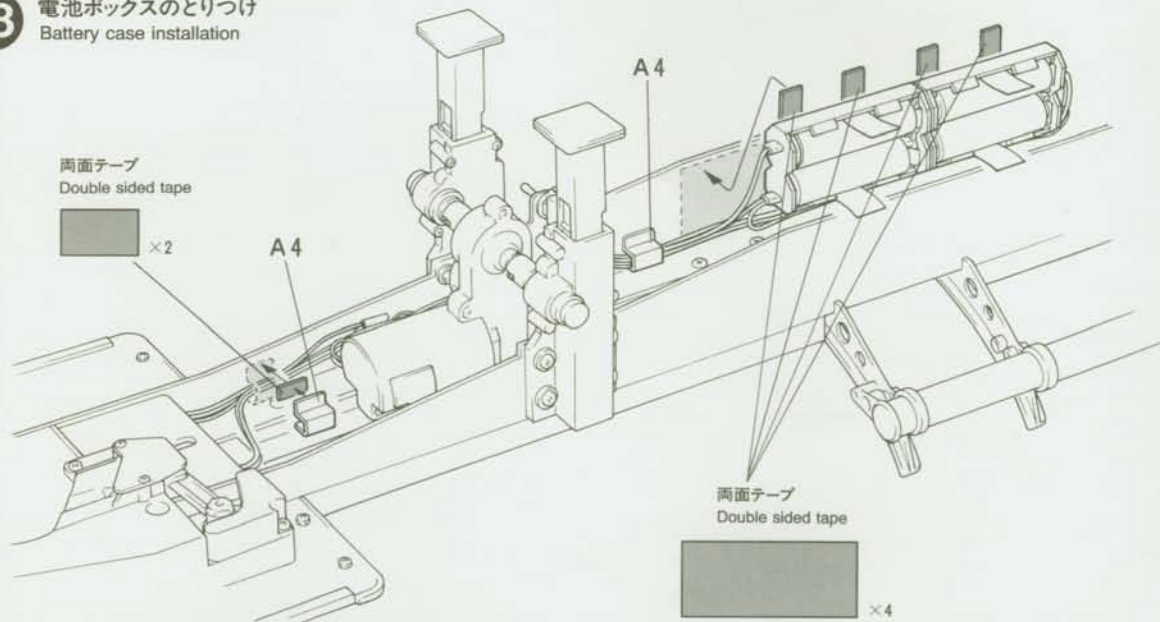

19

シフトゲートのとりつけ Shift gate

★KOプロボのときはプロボの説明を参考して下さい。
★Refer to instructions included in R/C unit when using a KO unit.

《フタバ》
Futaba

★裏紙をはがしてとりつけます。
★Remove lining.

切りとります
Remove.

シフトゲート
Shift gate

右側スティック
Right stick

《サンワ、J R》
Sanwa, JR

★裏紙をはがしてとりつけます。
★Remove lining.

シフトゲート
Shift gate

右側スティック
Right stick

線にあわせてとりつけます。
Align here.

20 操作 Operation




《脚を上げるとき》

Leg down

★スティックを半分下げます。

★Pull stick half-way.

右側スティック
Right stick

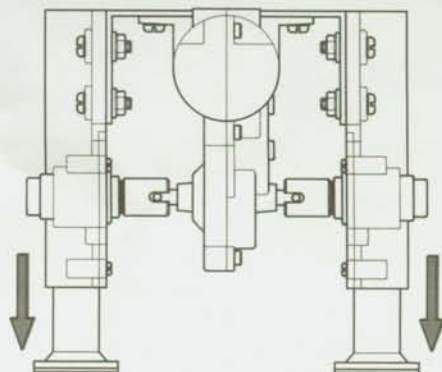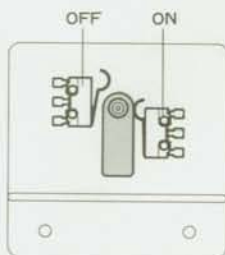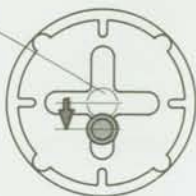




《脚を下げるとき》

Leg up

★スティックをいっぱい下げます。

★Fully pull stick.

右側スティック
Right stick

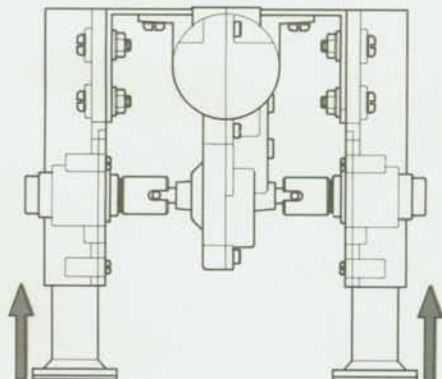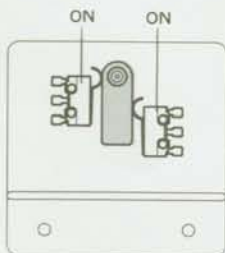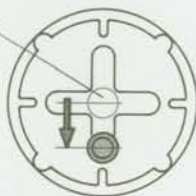


《トレーラーを切りはなすとき》


When releasing trailer

★脚をいっばいに下げた状態で、右側スティックを前に倒し前進させます。

★Lower trailer's legs, push left stick to unhook coupler, and move the truck forward.

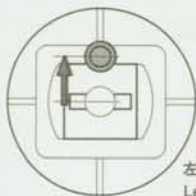

左側スティック
Left stick

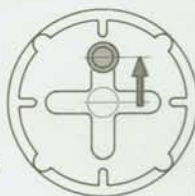


右側スティック
Right stick

《手動スイッチ》

Manual operation


★トレーラーを切りはなした状態で脚の上げ下げをするとき使用します。

★Legs can also be raised or lowered by this switch.

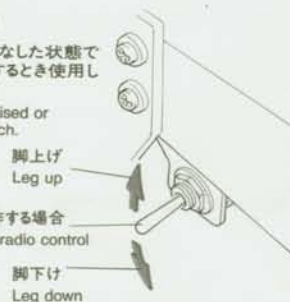

★トレーラーとトレーラーヘッドを連結を切り離しをするときは、図のように真すぐの位置で行ないます。

★Make sure the truck and trailer are aligned straight as shown, when hitching.

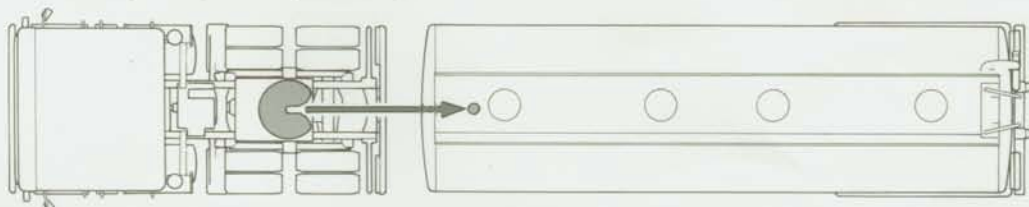

★部品請求にはこのカードが必要です。
部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりと記入下さい。

MOTORIZED SUPPORT LEGS

1/14 電動RCビートルック
オプション&スペアパーツ
オートサポートレッグセット

部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を丸てかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問合せ電話番号 03-3899-3765(東京)
054-283-0003(静岡)

営業時間/平日(月～金曜日)8:00～17:00祝日・休

A 部品	1,220円
B 部品	1,240円
ビス袋詰A	290円
ビス袋詰B	340円
電池ボックス(1コ)	350円
ギヤー袋詰	200円
プレス部品袋詰	620円
両面テープ袋詰	460円
マウント金具袋詰	330円
ビニオン袋詰	980円
スイッチ袋詰(スイッチハーネス)	850円
モーター	600円
説明図	320円

《郵便振替のご利用方法》 郵便局の払込用紙の通信欄に、このカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入下さい。払込入住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・藤田宮模型でお申し込み下さい。

住所

電話 ()

氏名

0794

★ITEM 56505

田宮模型
静岡市恩田原3-7 〒422

For Japanese use only! PRINTED IN JAPAN